


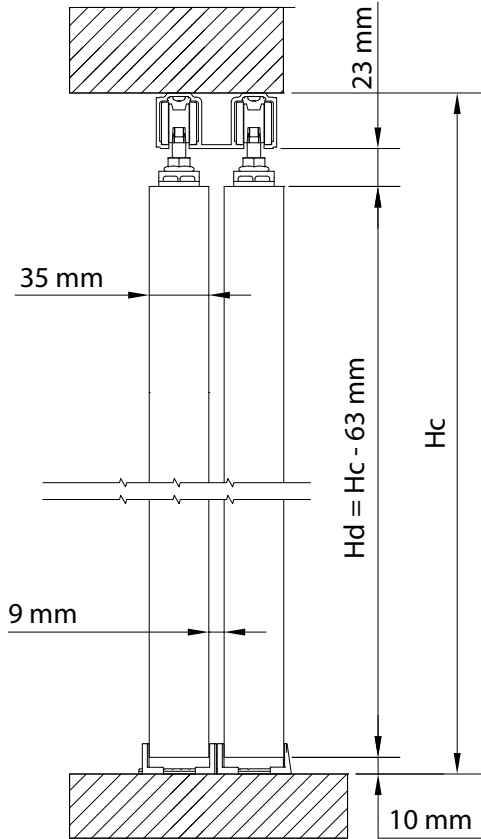
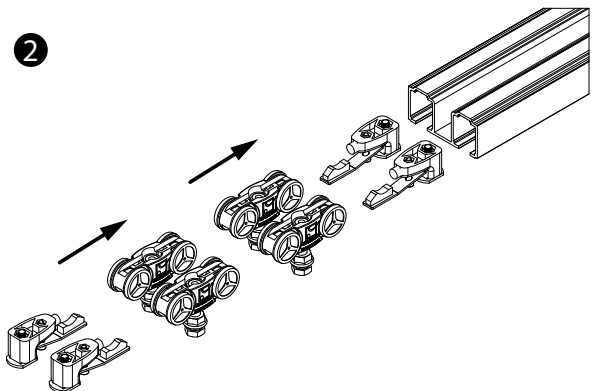
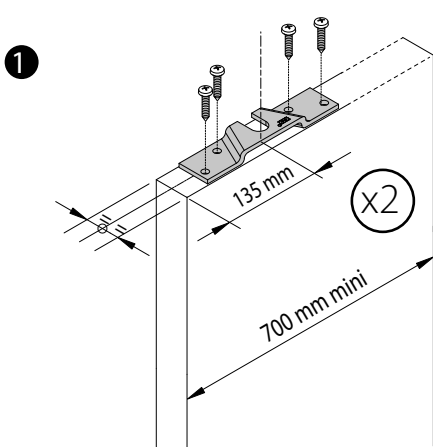


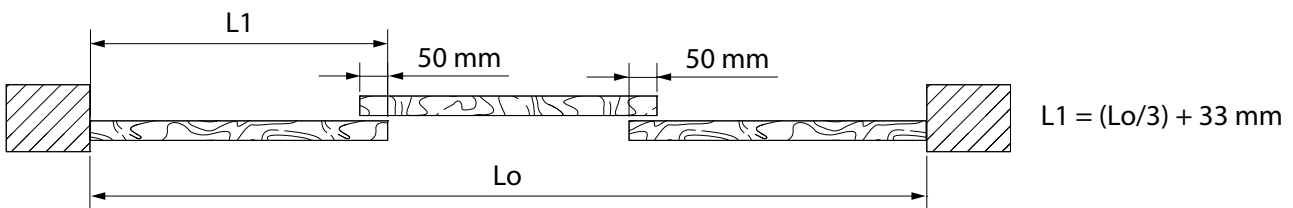


**Portes - Doors  
35 mm**

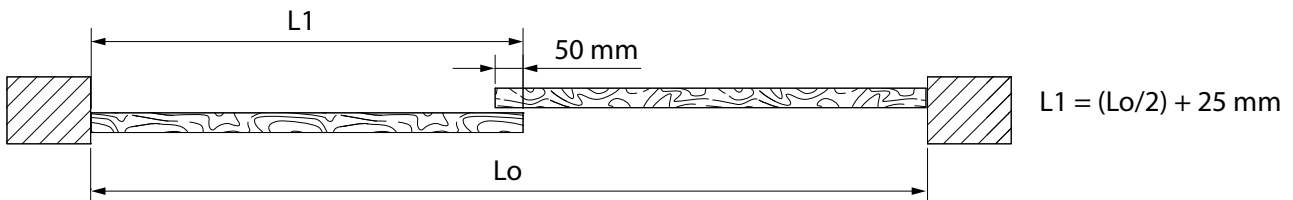


**Portes - Doors  
45 mm**

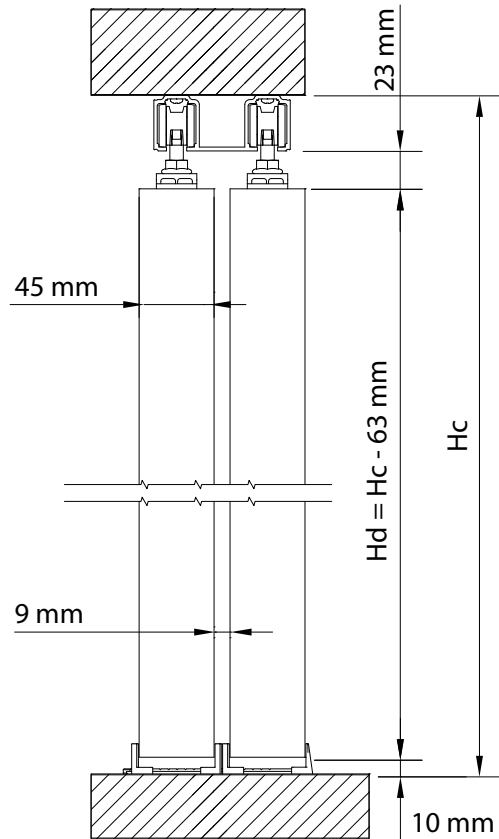

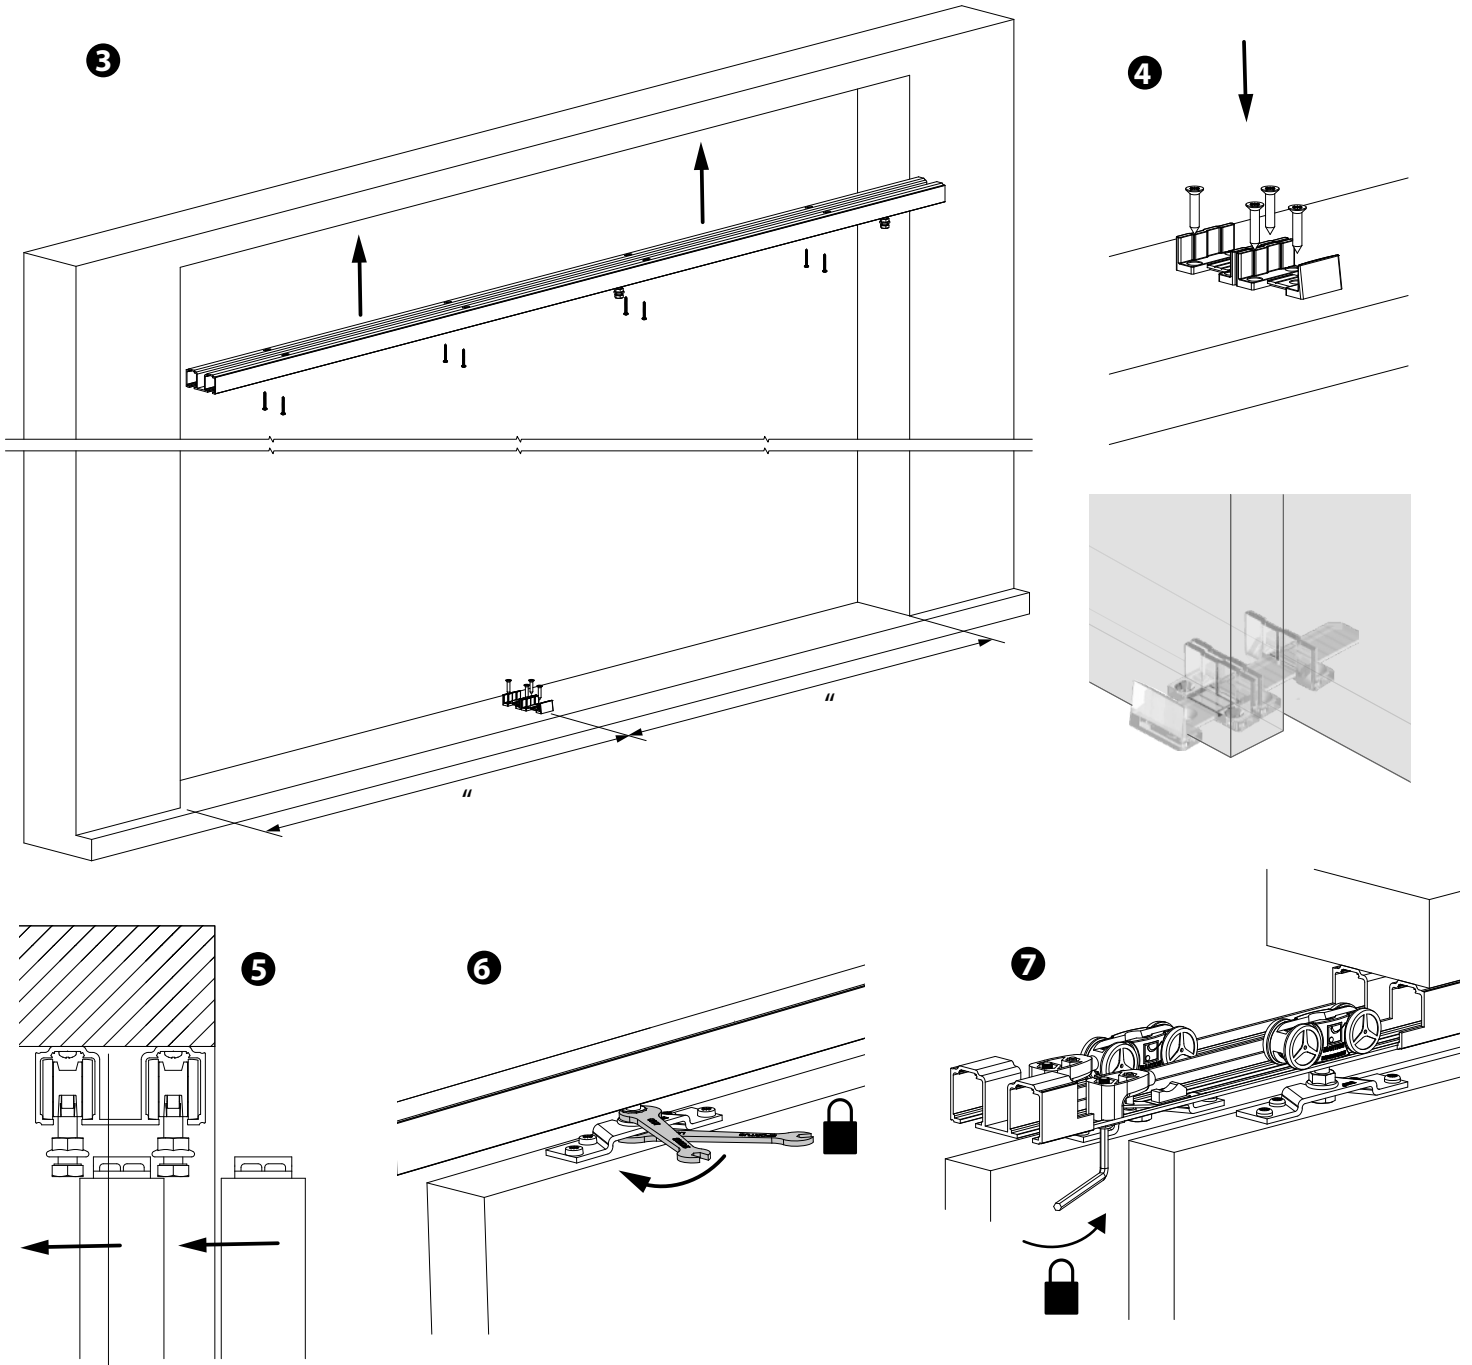

**OPTIONS**

**M66S & M67S**

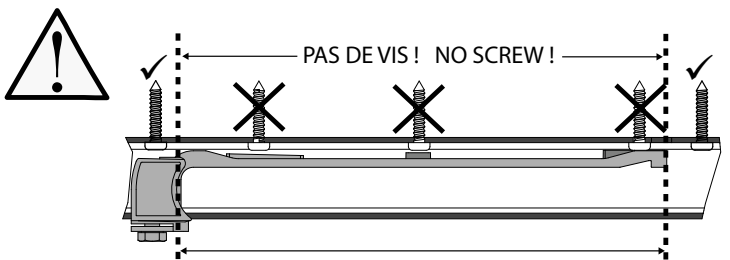

NE PAS METTRE DE VIS SUR TOUTE LA LONGUEUR DU DECLENCHEUR  
 SEULEMENT UNE AVANT ET APRES  
 DO NOT PUT ANY SCREW ON THE WHOLE LENGTH OF THE HOOK !!!  
 ONLY ONE BEFORE AND ONE AFTER

**11011/P78 & 11011/P118**

