

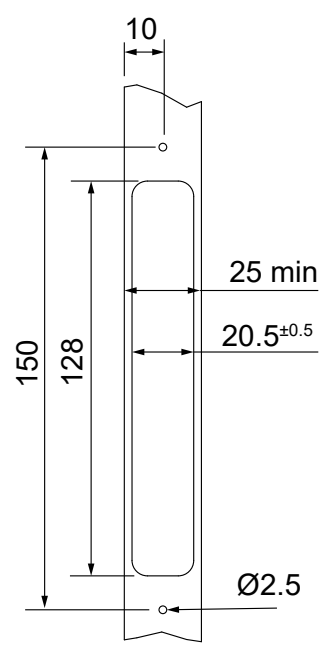
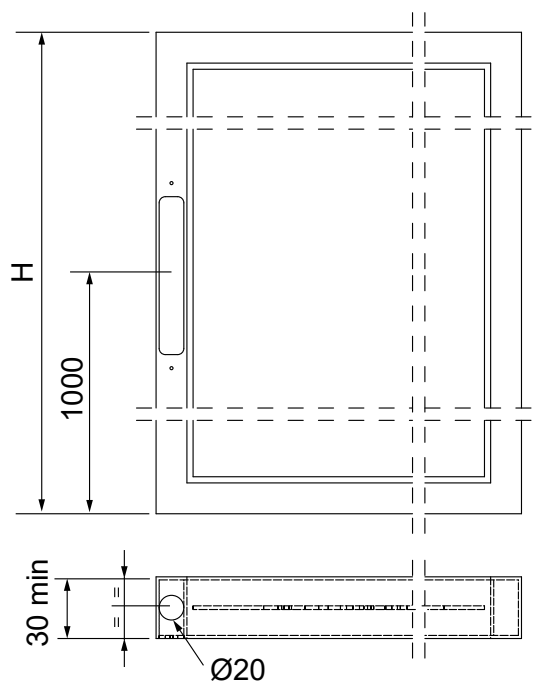
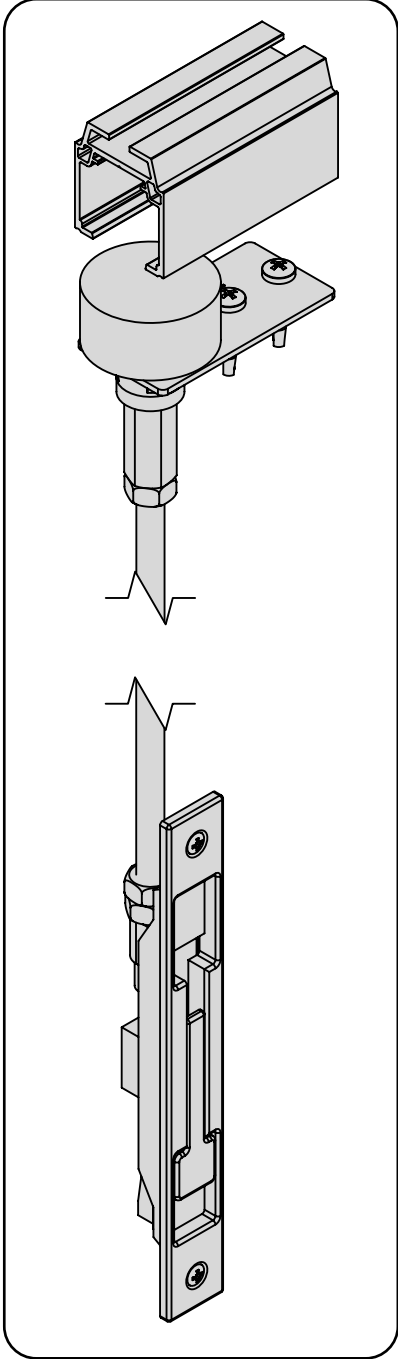
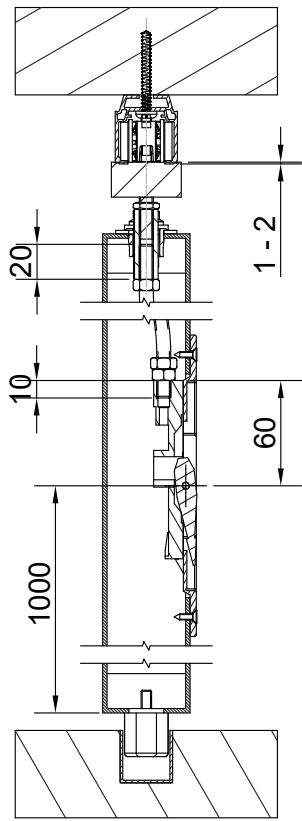


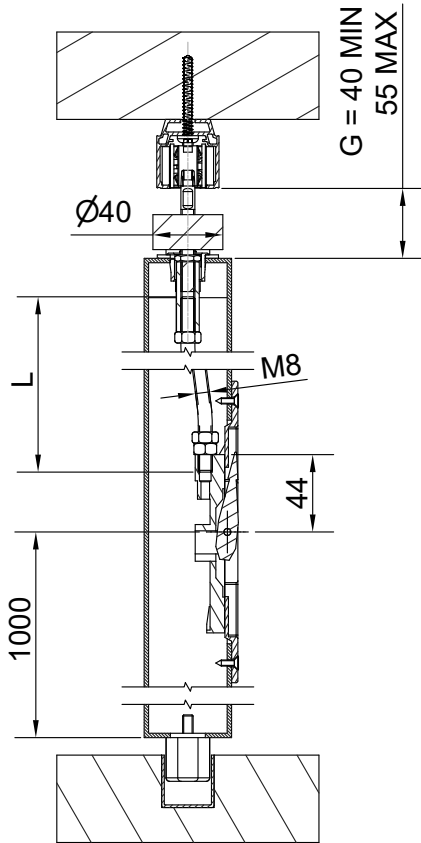


INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
 MONTAGEANLEITUNG  
 INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY  
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

# WIN-Slide 2


NM\_1310BR-01\_001

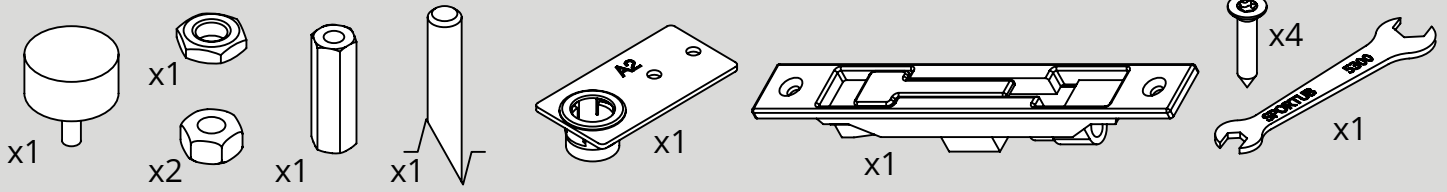


**1.** Couper la tige M8.

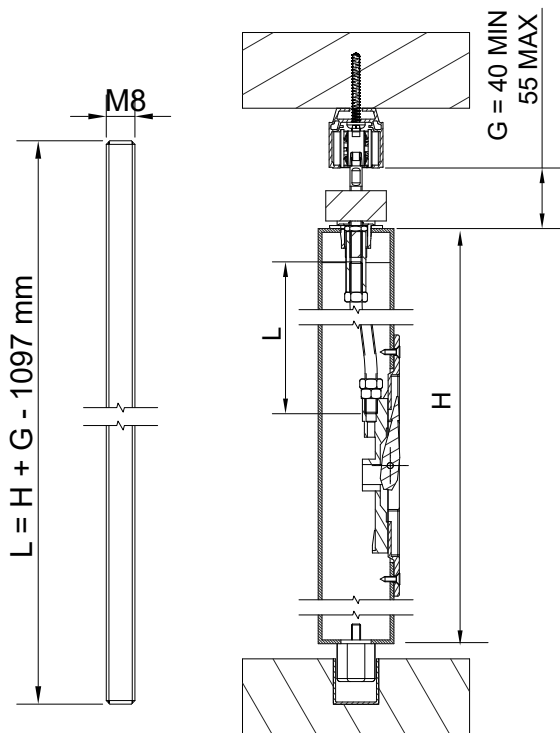


**2.** Monter et positionner les écrous.

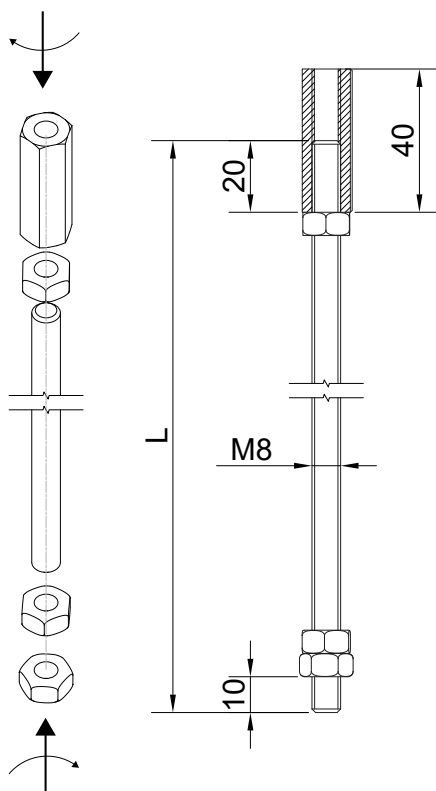


**3.** Visser le verrou sur la tige.

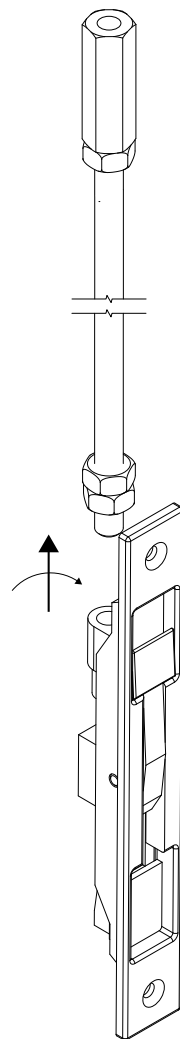


**4.** Enfiler l'ensemble verrou et tige dans le vantail

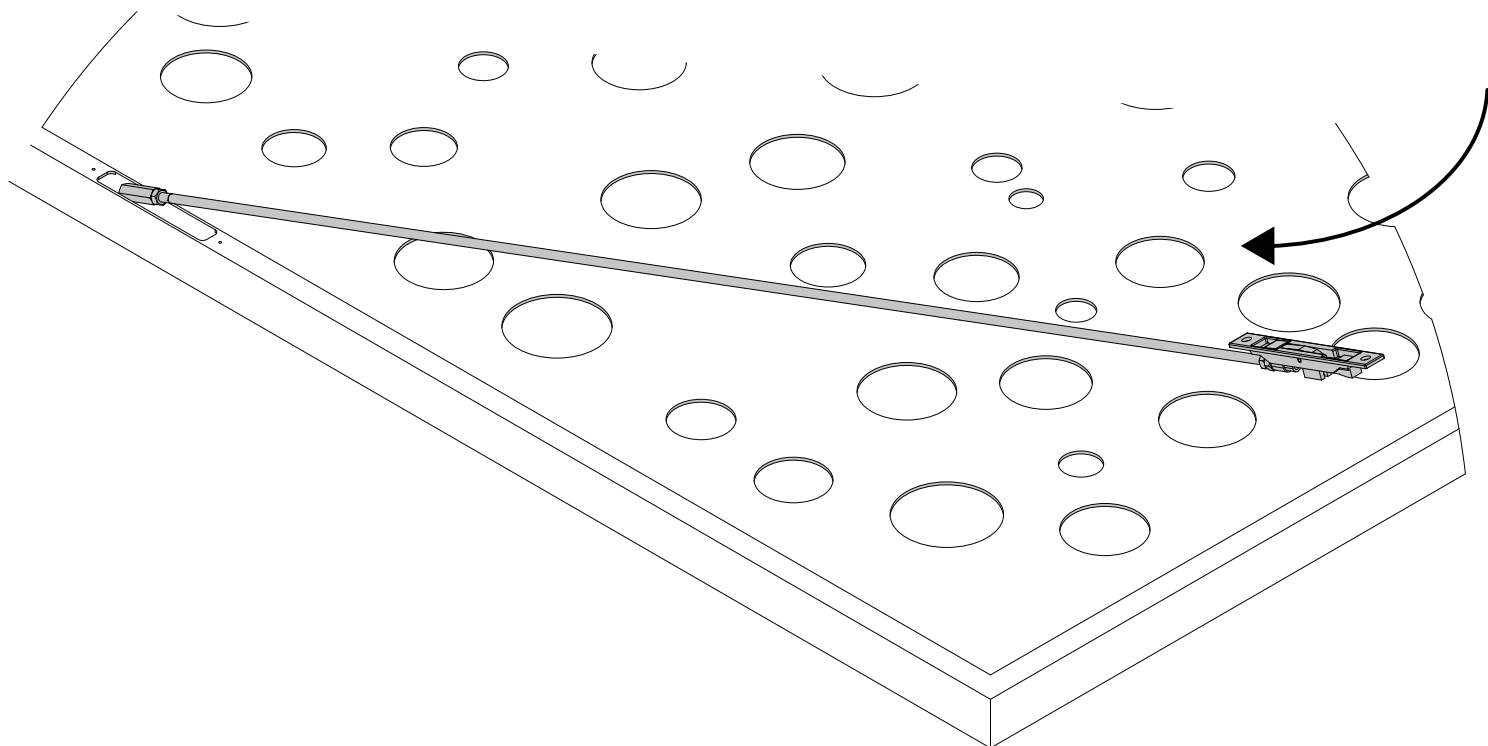


**5.** Monter le tampon sur la tige et fixer le guide sur le dessus du vantail.

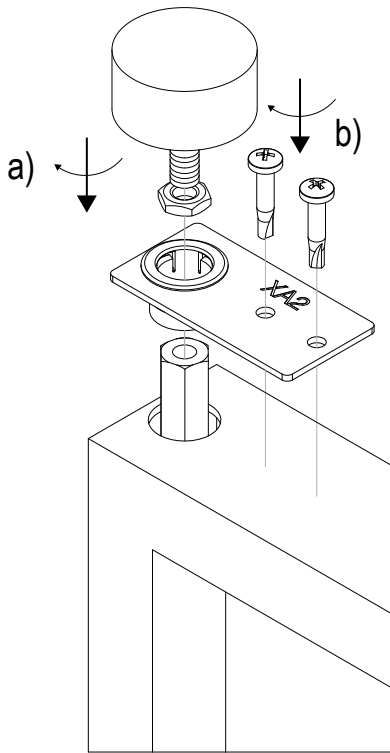


Tampon rétracté : déverrouiller

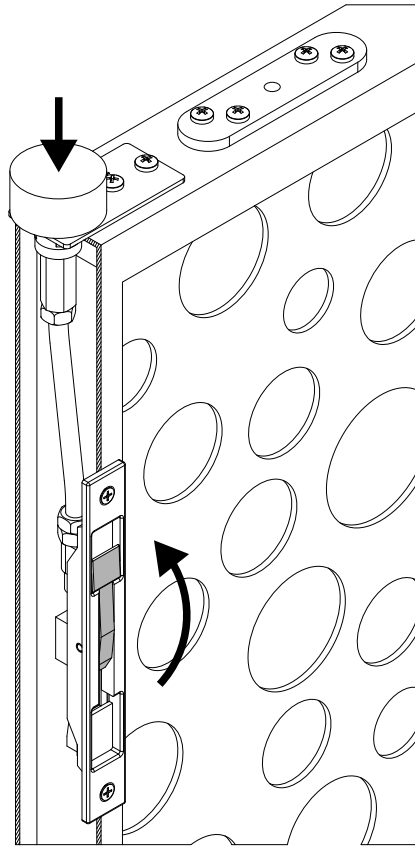

Tampon sorti : verrouiller

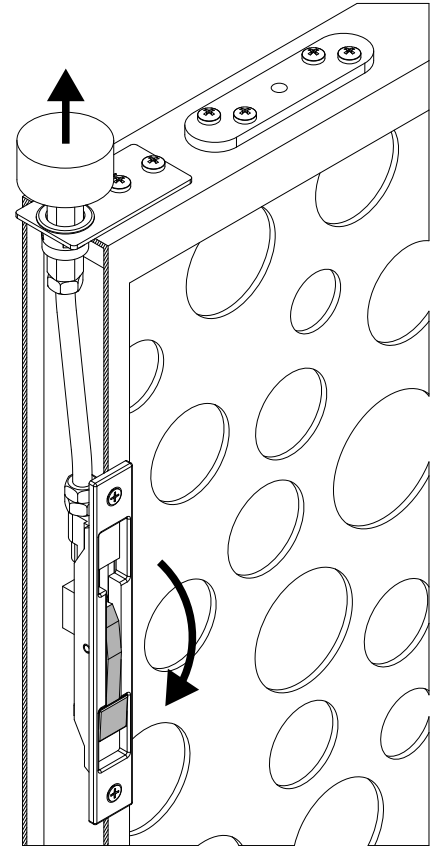


**6.** Visser le verrou sur le vantail.

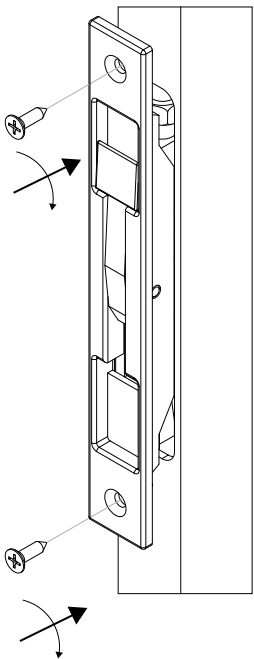

**7.** Régler le tampon pour la position de blocage.

Tenir.  
Ne pas  
tourner

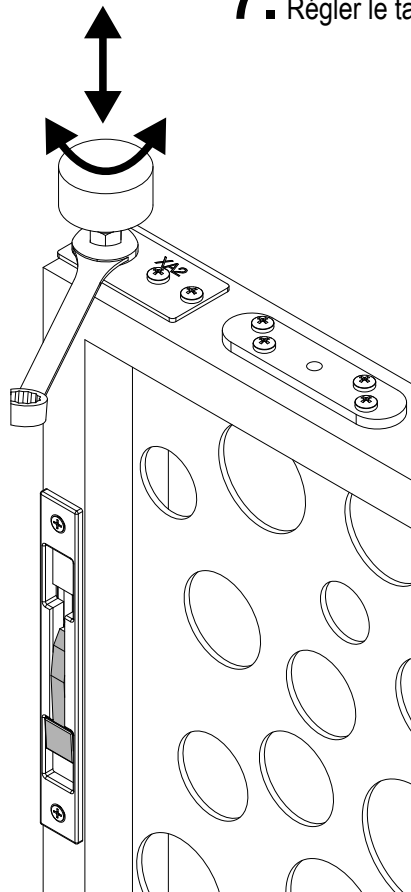

41 MIN  
57 MAX

Tenir.  
Ne pas  
tourner

