



NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

11525 WIN-FOLD3

MADE IN FRANCE
SINCE 1920



VOLETS PLIANTS
FALTSCHIEBELADEN
FOLDING SLIDING SHUTTERS
CONTRA VENTANA PLEGABLE

Epaisseur des panneaux Ladendicke Shutter thickness Espesor de las persianas	30 - 34 mm
Dimensions des panneaux Dimensionen der Flügel Dimensions of panels Dimensiones de las persianas	L = 600 mm Max H = 3000 mm Max 0.9 m² maxi
Nombre maximum de panneaux Maximale Ladenanzahl Maximum number of panels Numero máximo de las persianas	6 + 6

SlidSoft 
match up your projects

calcule instantanément le détail des composants
(quantitatif, dimensionnement ...)


listet sofort die benötigten Artikel auf

list instantaneously the required items


Calcula al momento el despiece detallado

www.mantion.com

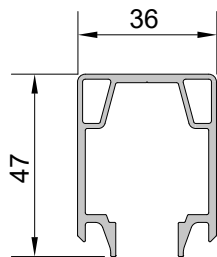


A


11525

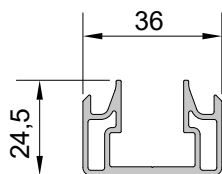


11125

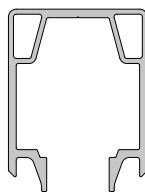B


11525

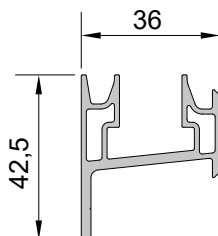




11125E

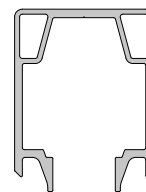C


11525

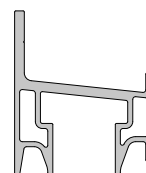


11125E

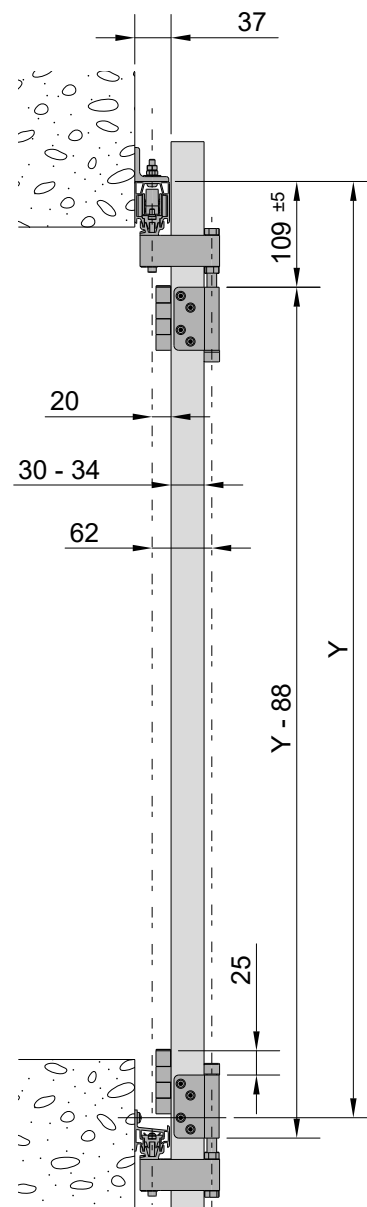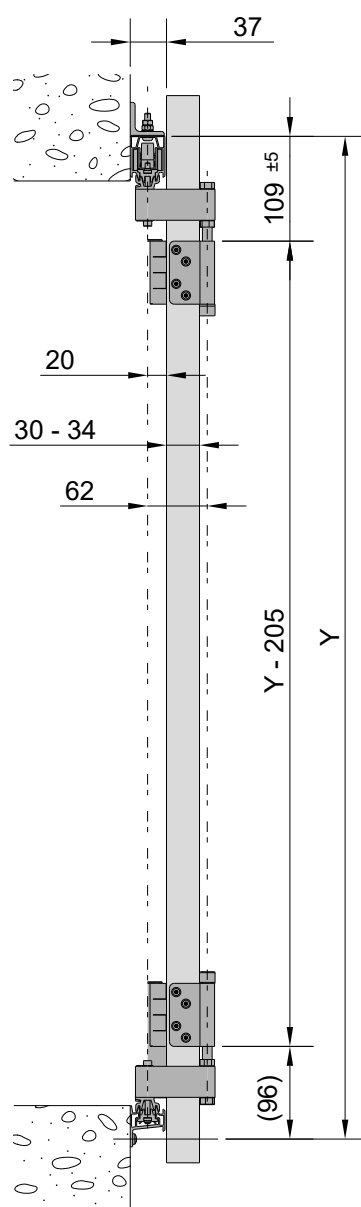
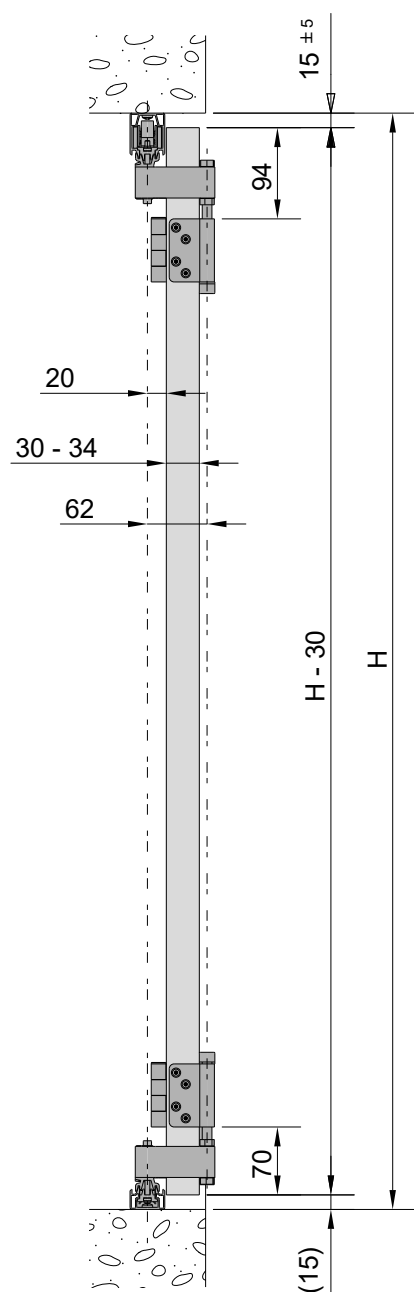


1 GROUPE DE PANNEAUX - 1 GROUP OF PANELS 1 GRUPPE VON FLÜGEL

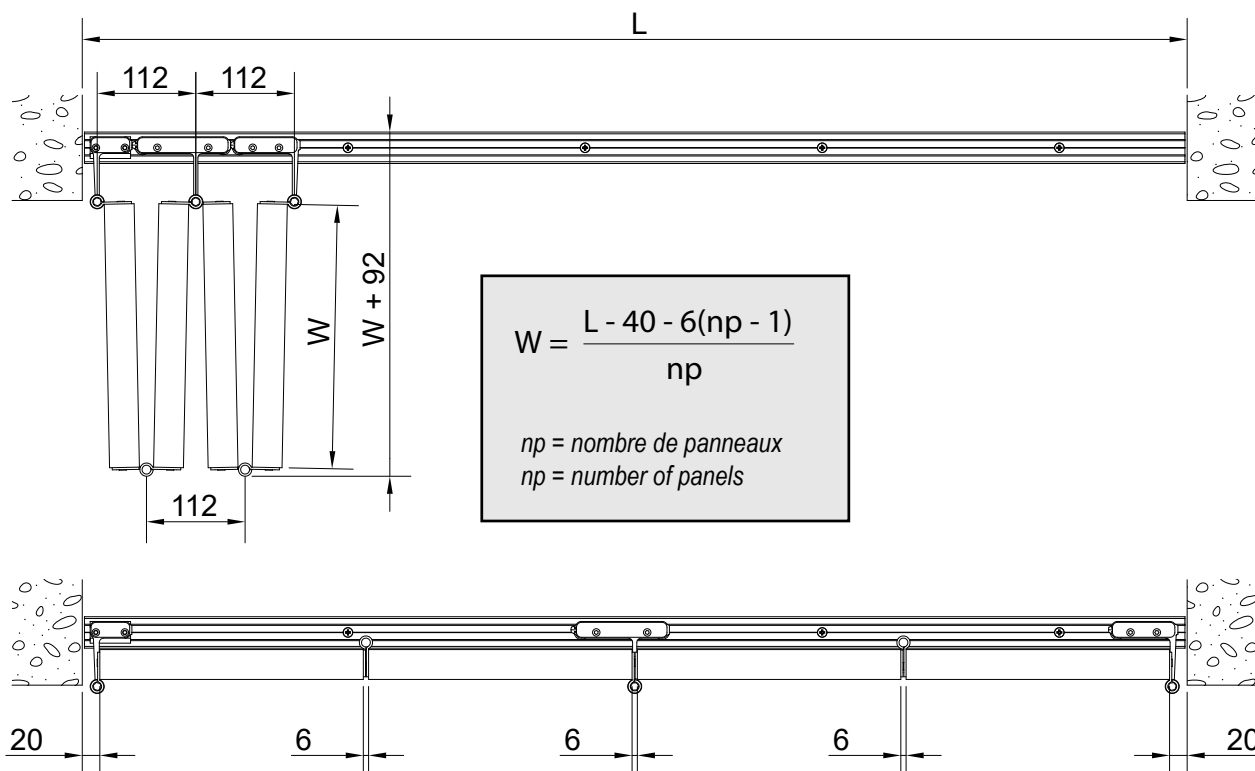


2 GROUPES DE PANNEAUX - 2 GROUPS OF PANELS 2 GRUPPEN VON FLÜGEL

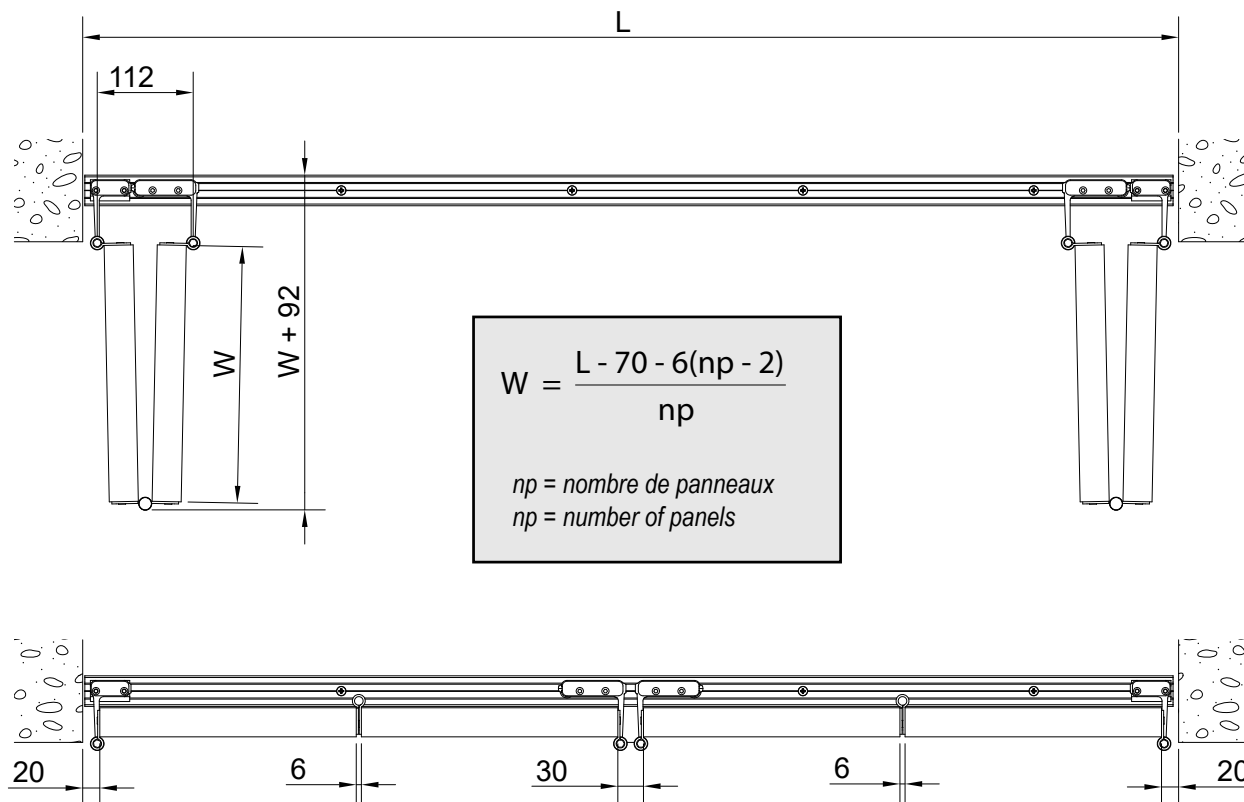


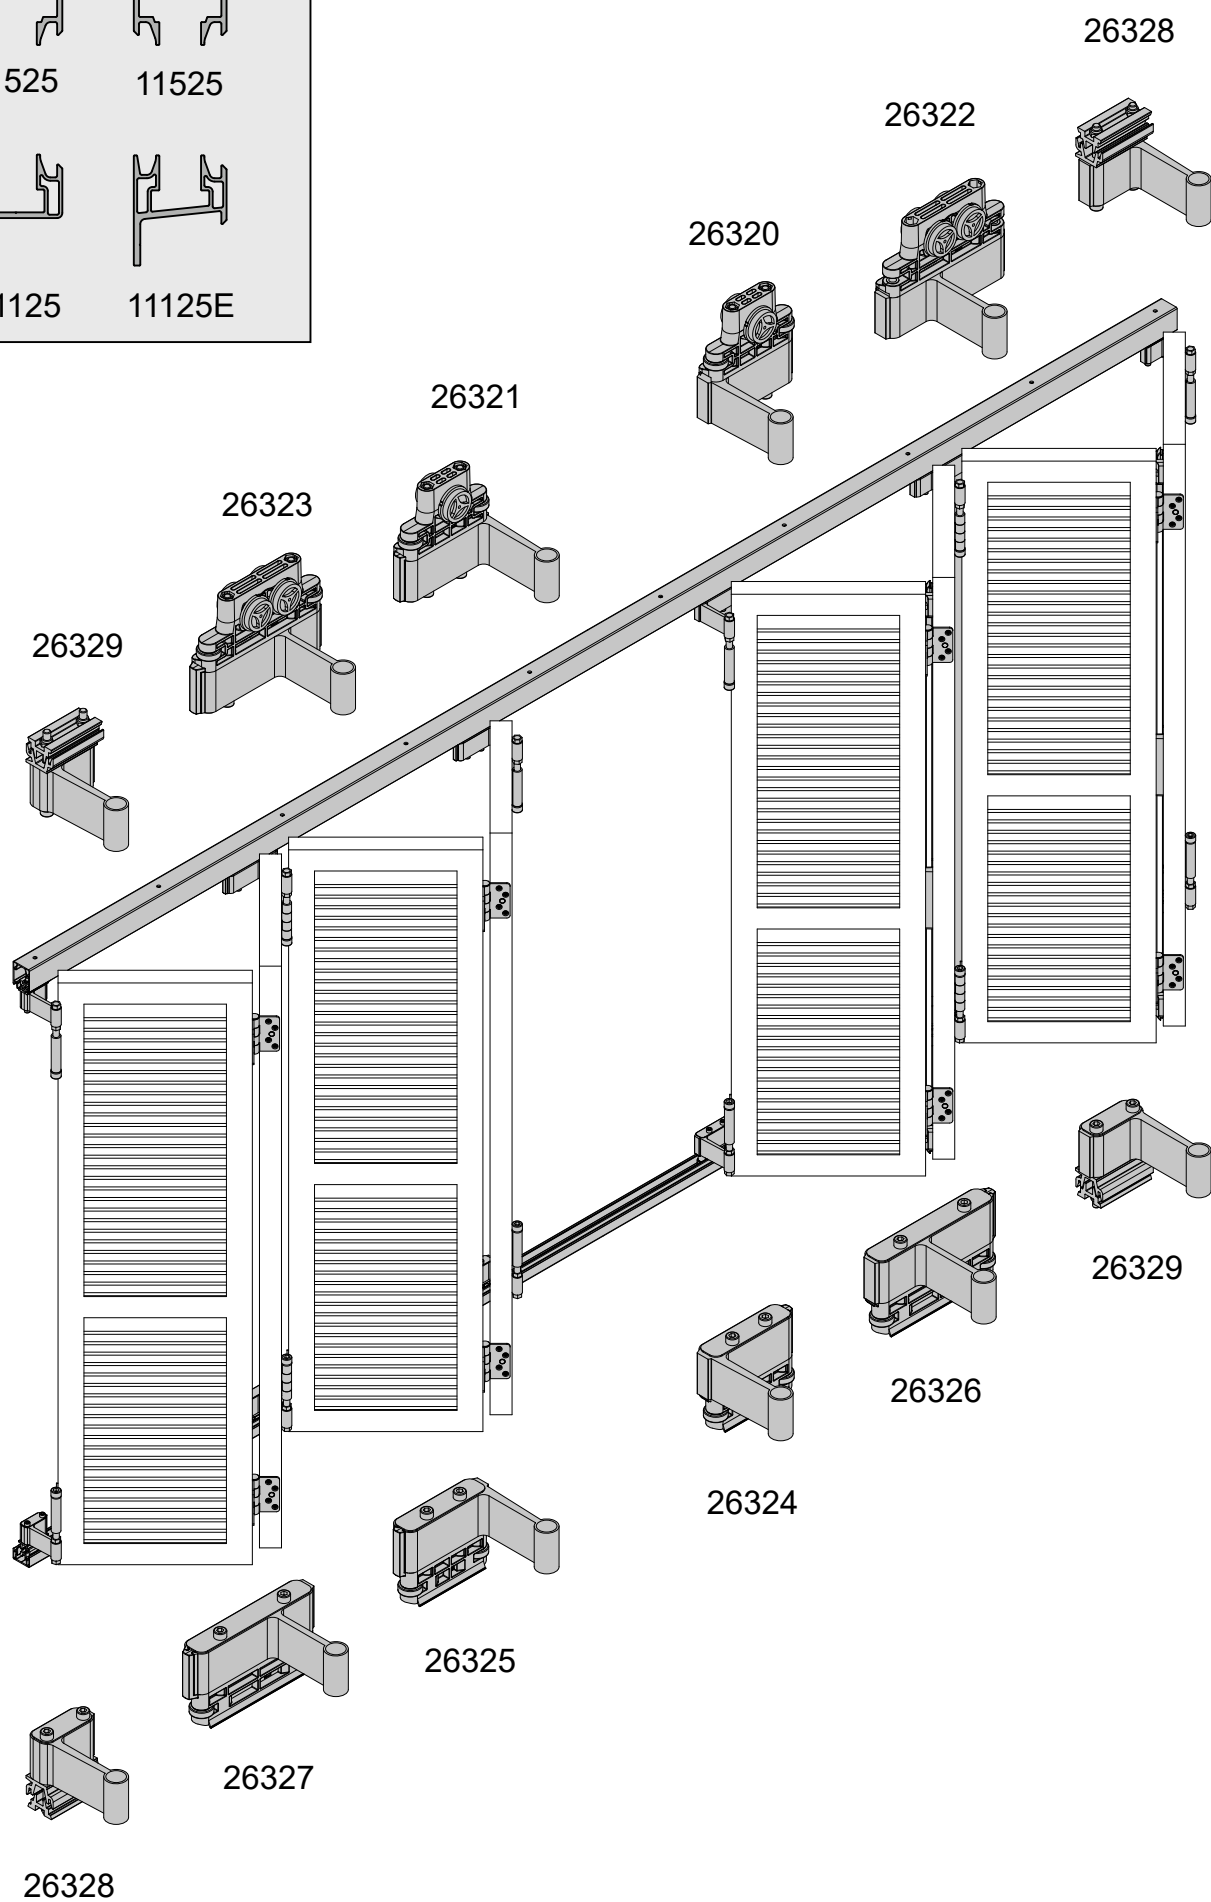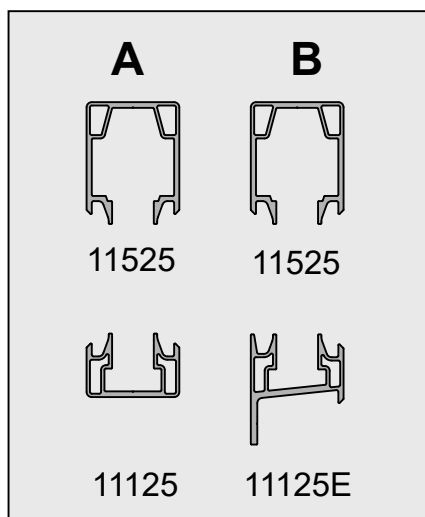

C




11525




11125E


26328

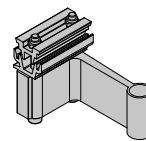


26322

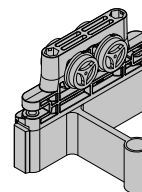


26320






26321

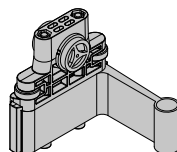

26323


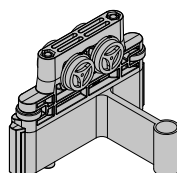


26329

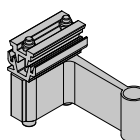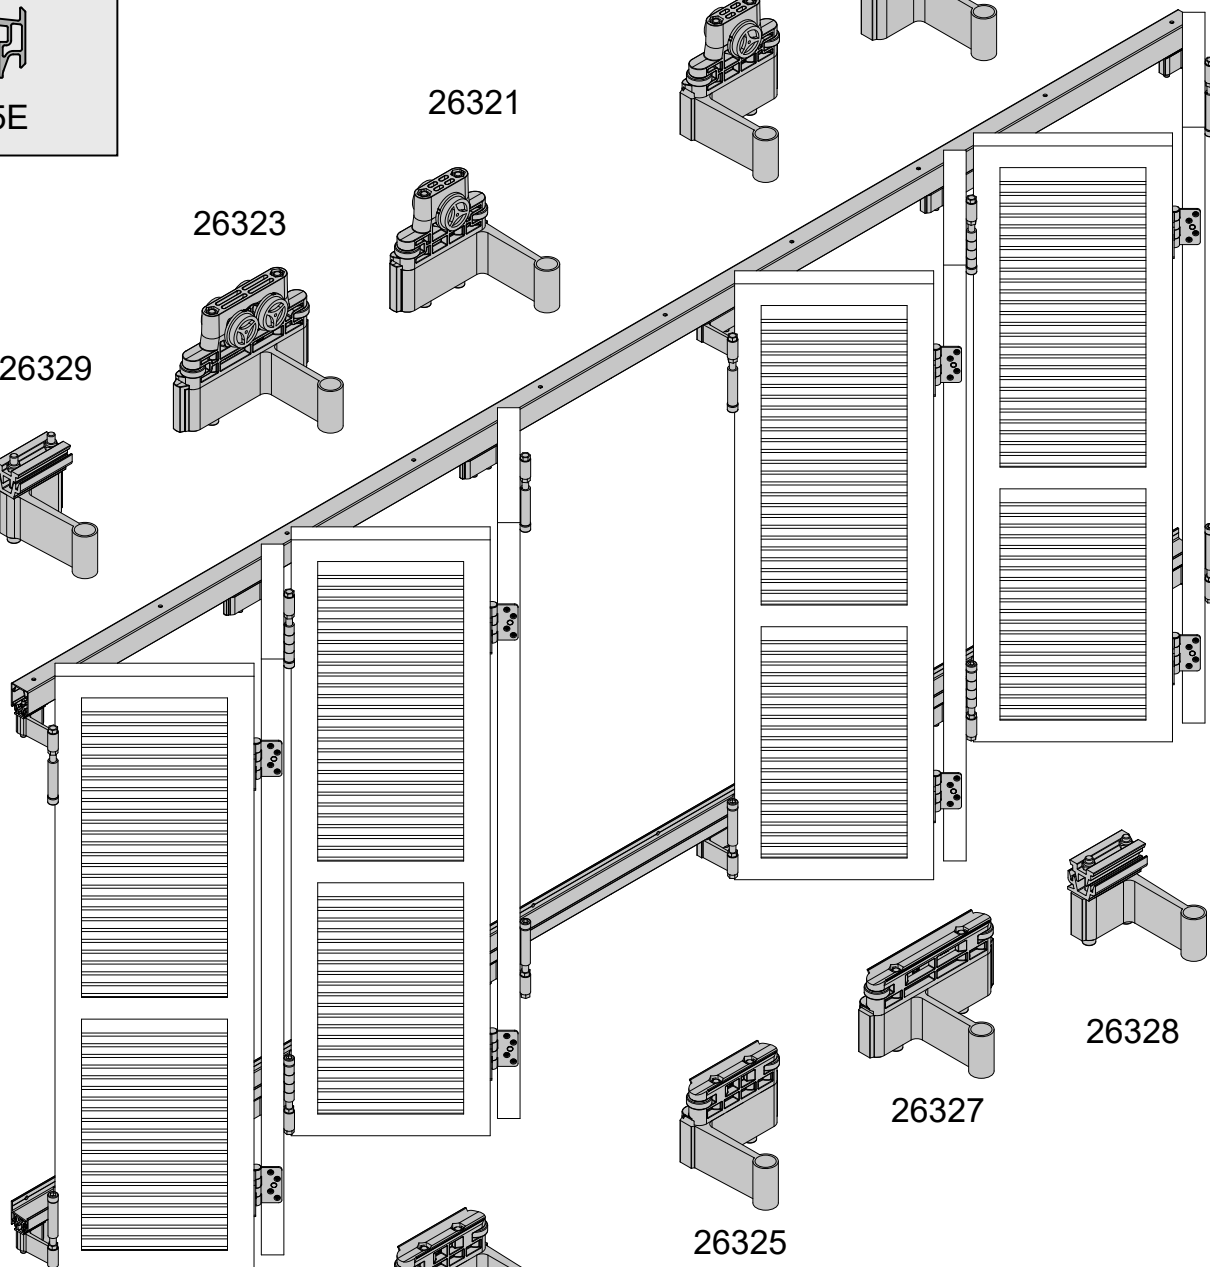


26328

26327


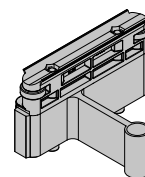


26325

26324

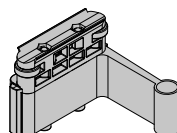

26326

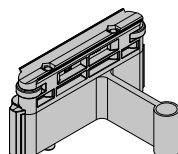

26329




PRÉPARATION DES PANNEAUX






PREPARIERUNG DER FLÜGEL

PANELS PREPARATION

PREPARACIÓN DE LAS HOJAS

Nombres de charnières Anzahl erforderliche Scharniere Number of hinges Número de bisagras	
Hauteur des panneaux Flügelhöhe panel height altura de hojas	Nombre Stück number piezas
< 1600 mm	2
> 1600 - 3000 mm	3

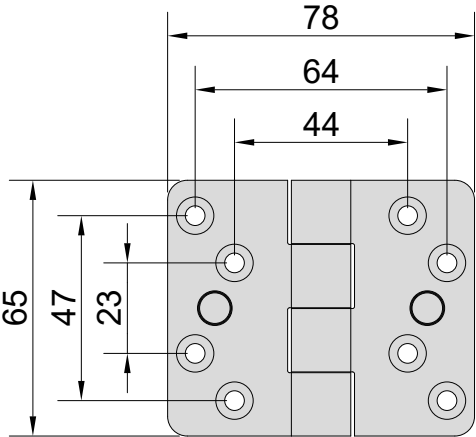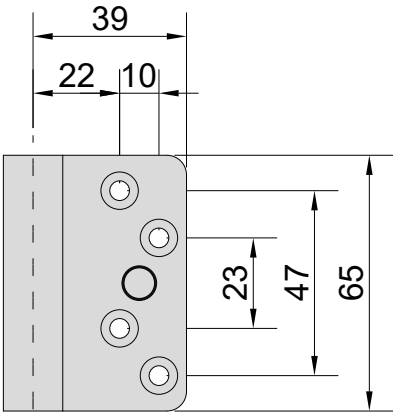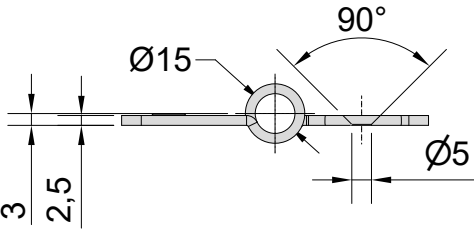

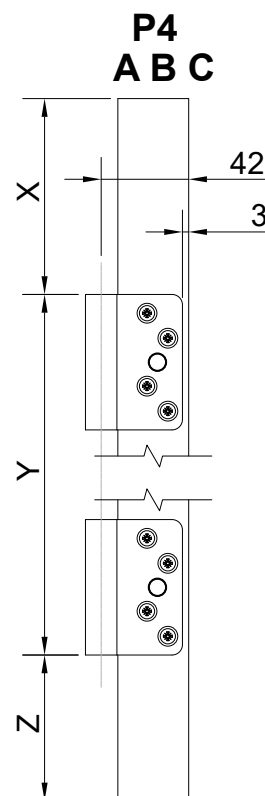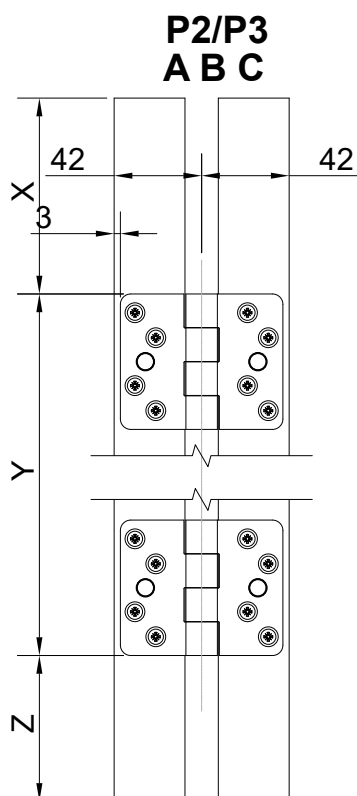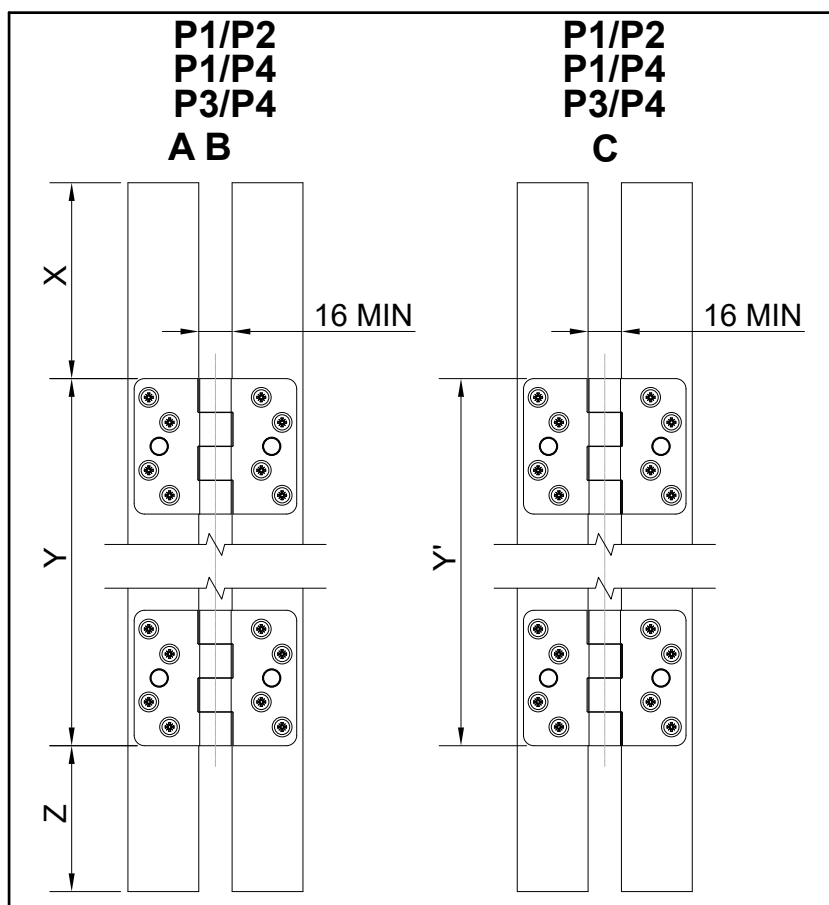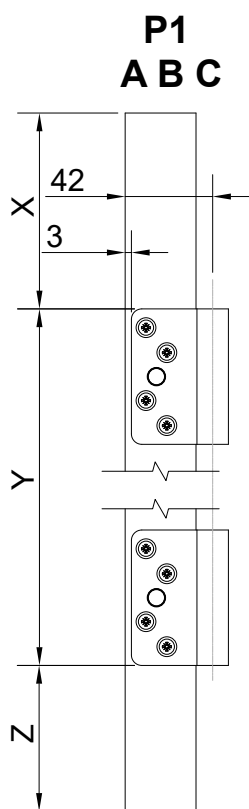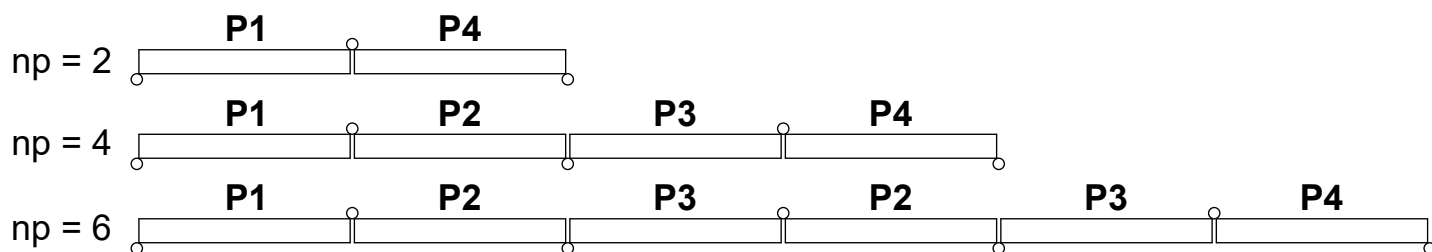


	A	B	C
X	94	-	-
Y	W - 298	D - 205	D - 88
Y'	-	-	Y - 25
Z	74	-	-

1.




Vérifier l'équerrage du tableau
Prüfen Sie zuvor die Winkelhaltigkeit
Squareness must be checked beforehand
Compruebe la escuadría del hueco

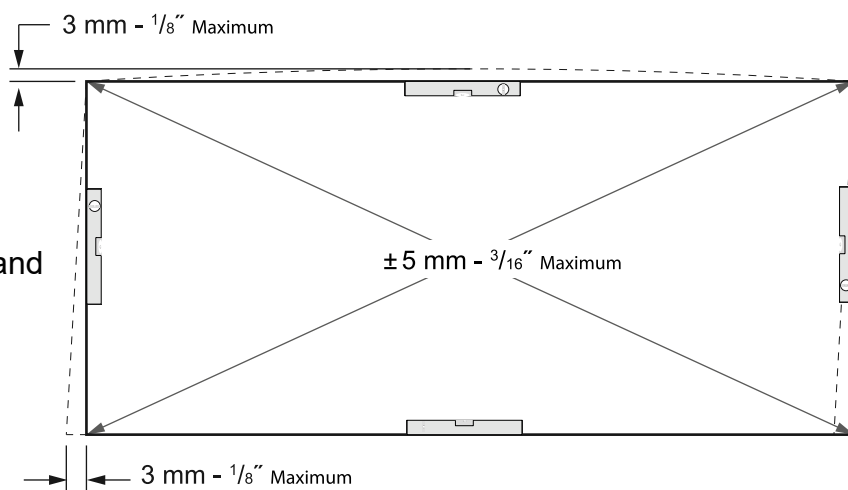


2. Mise en place rail et profil de guidage

2.a


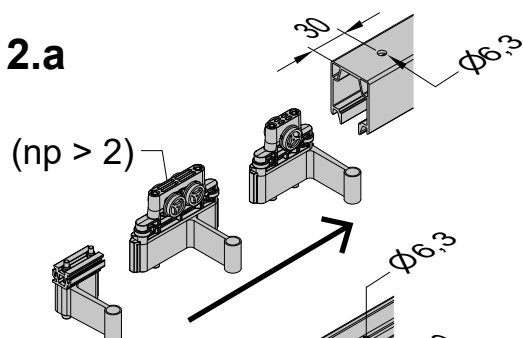


(np > 2)

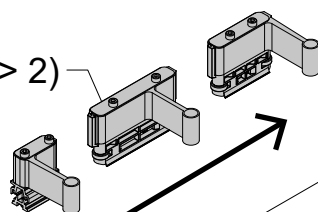


2.b


2.c

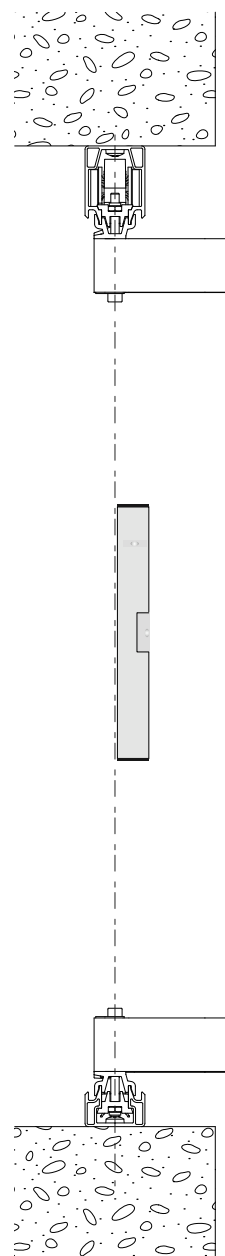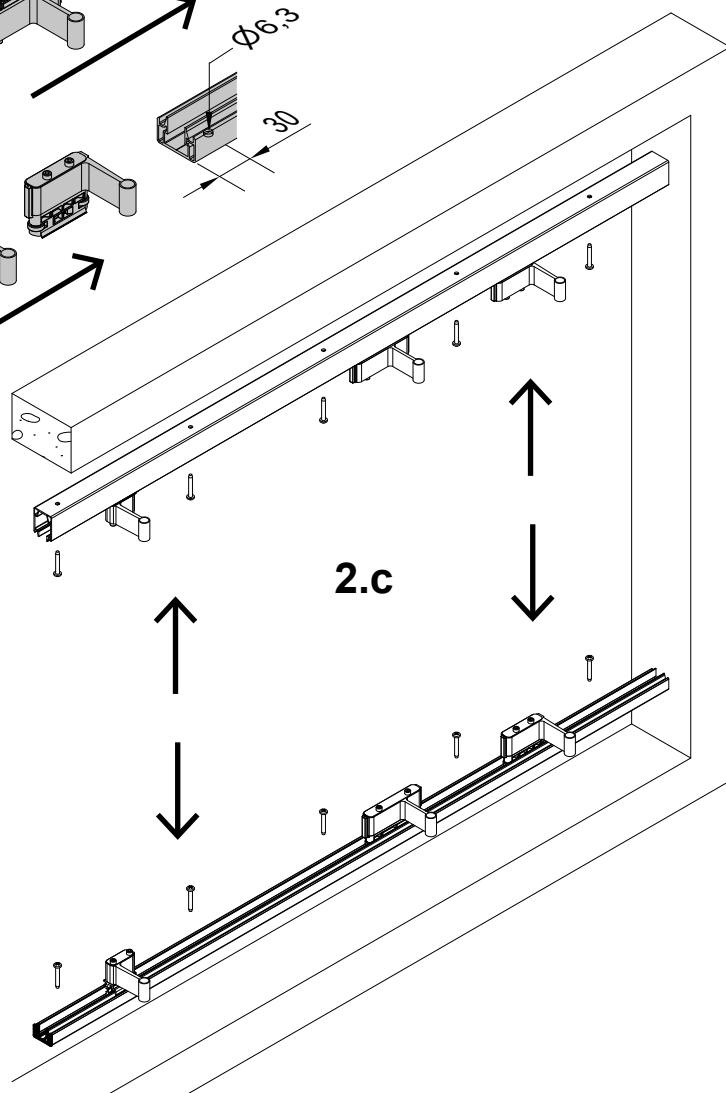

3. Montage P1

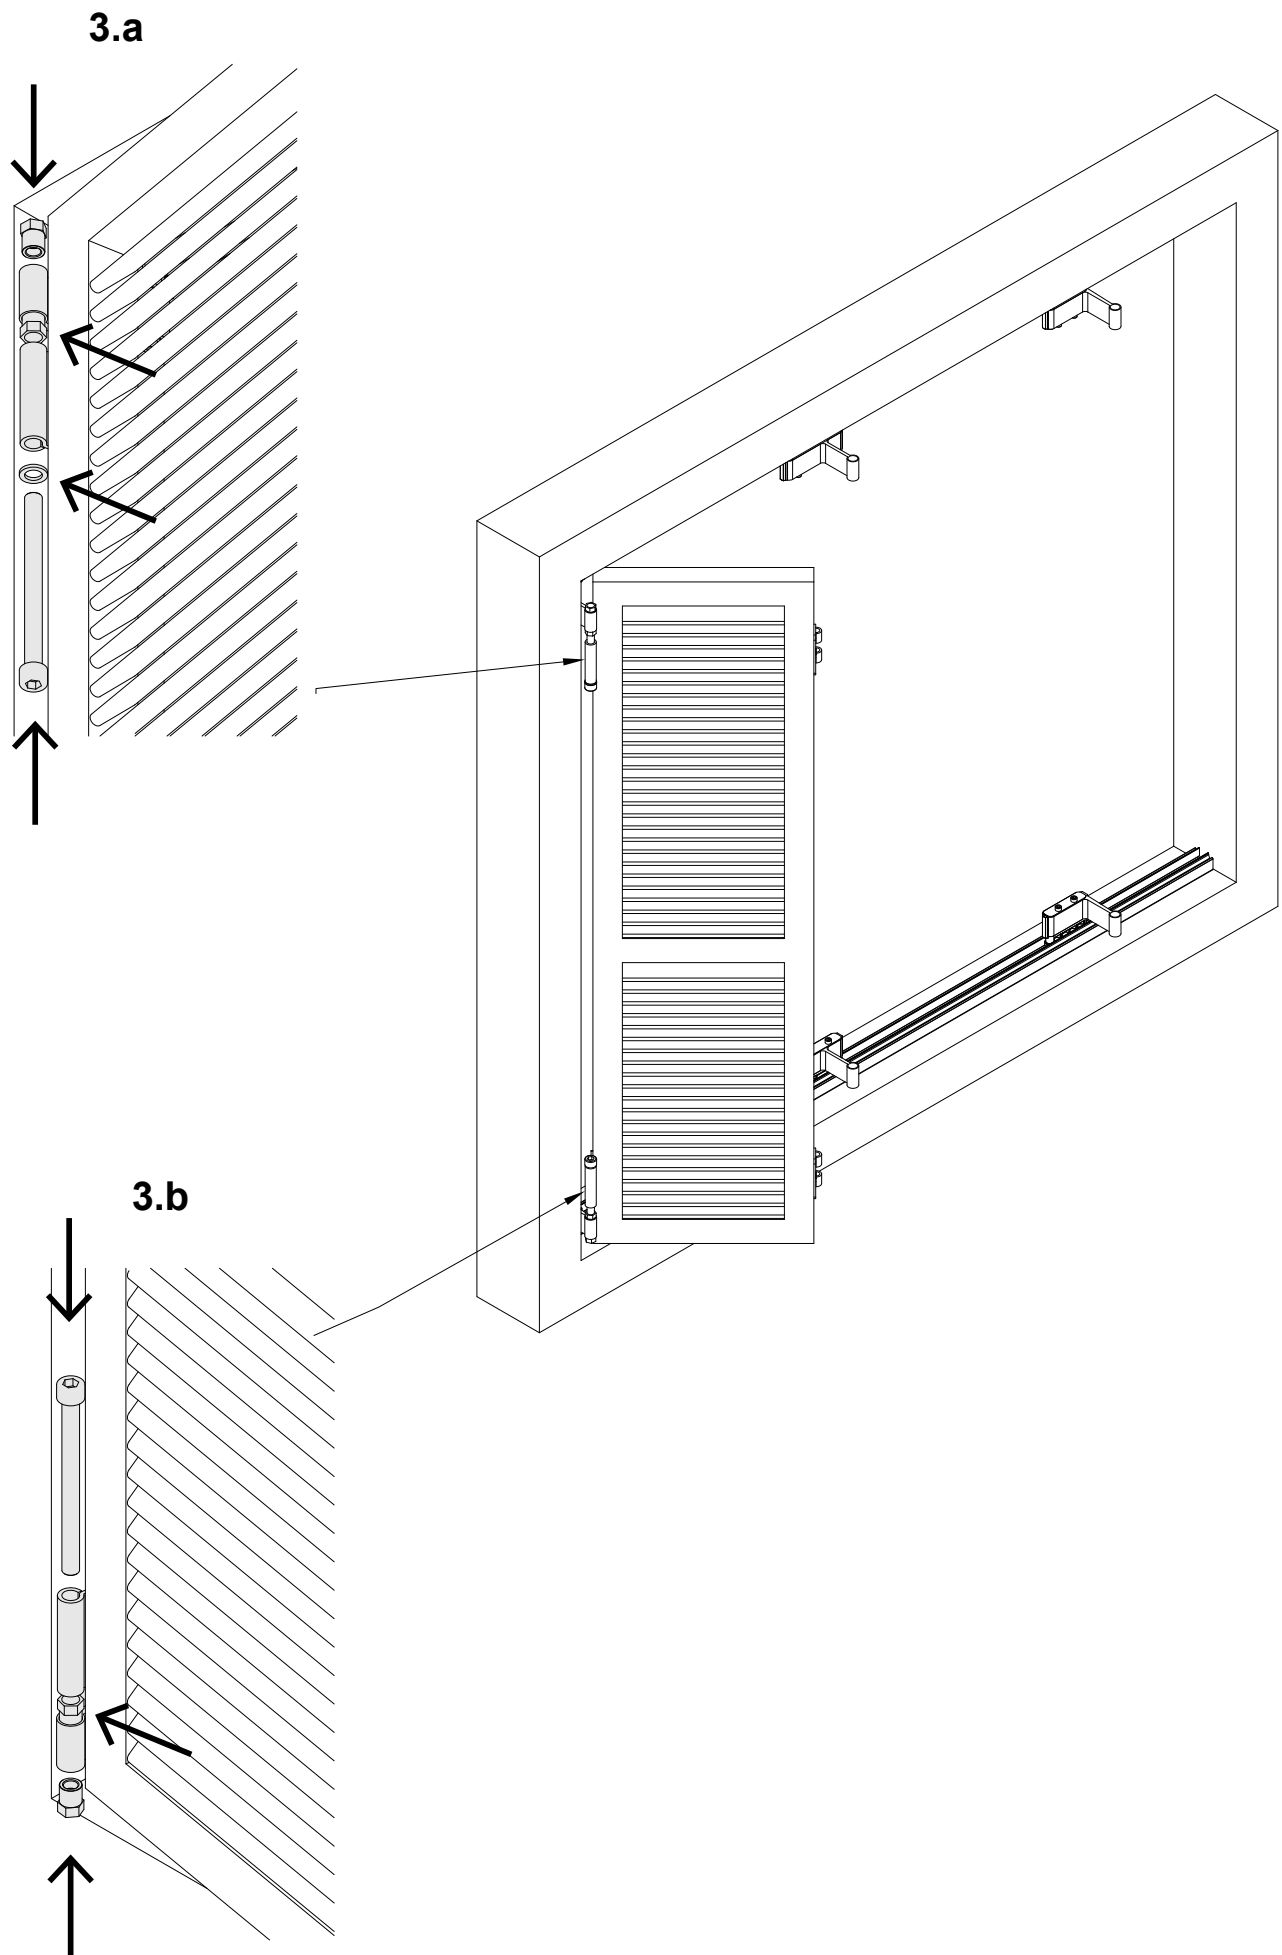


Clé BTR 4




3.c

3.d

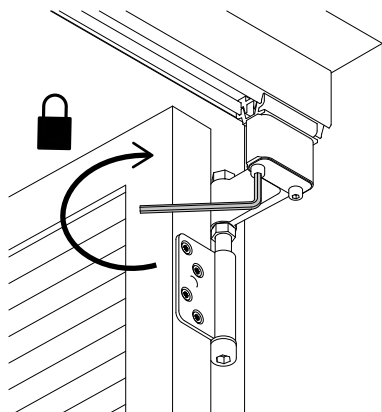

20



3.e

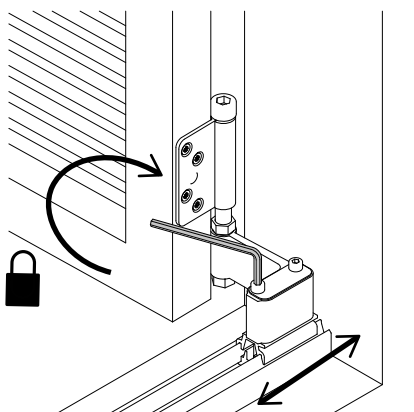


4. Réglage vertical et serrage

Clé BTR 8


Clé 13 (x2)

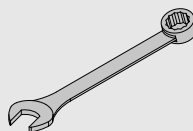


4.a

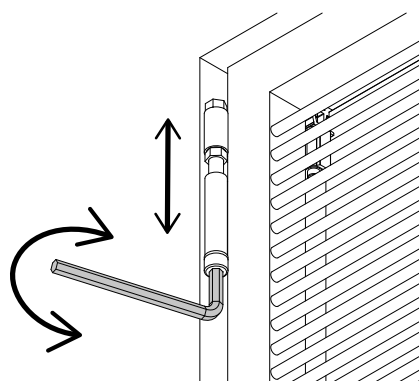


4.c

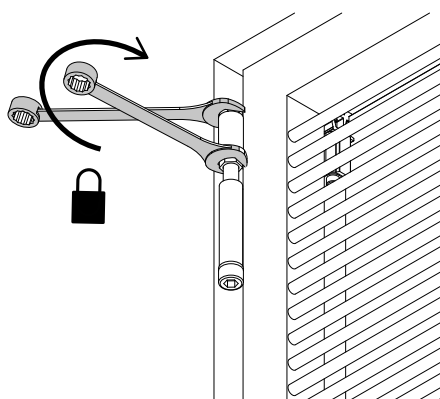


4.b

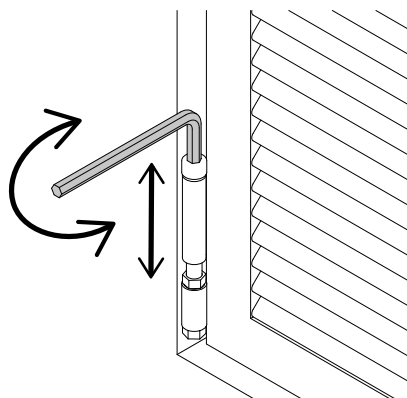



4.d

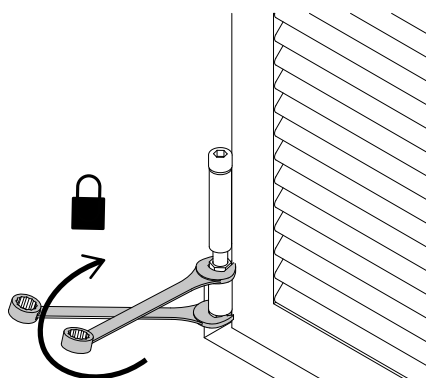


2 MIN

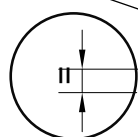


5. Montage P2

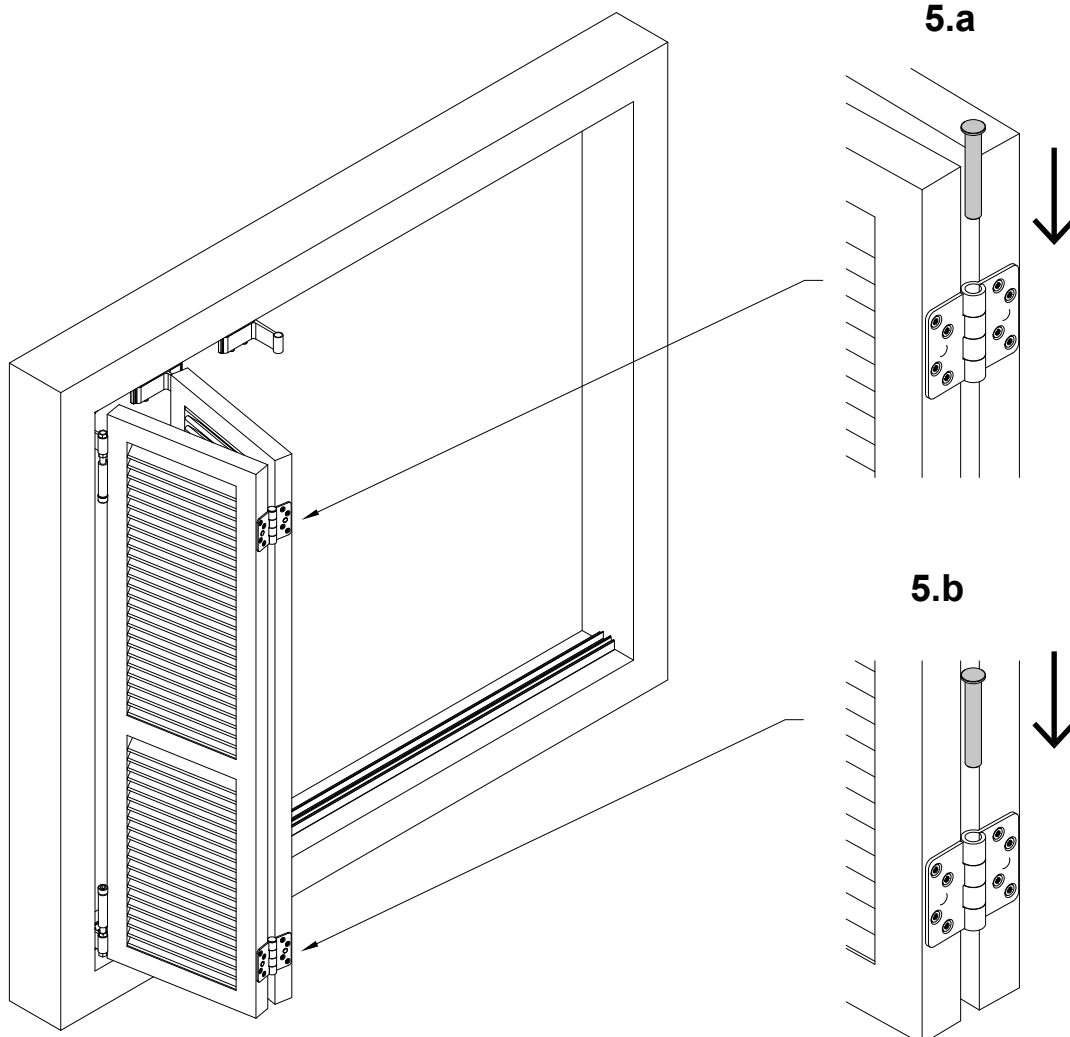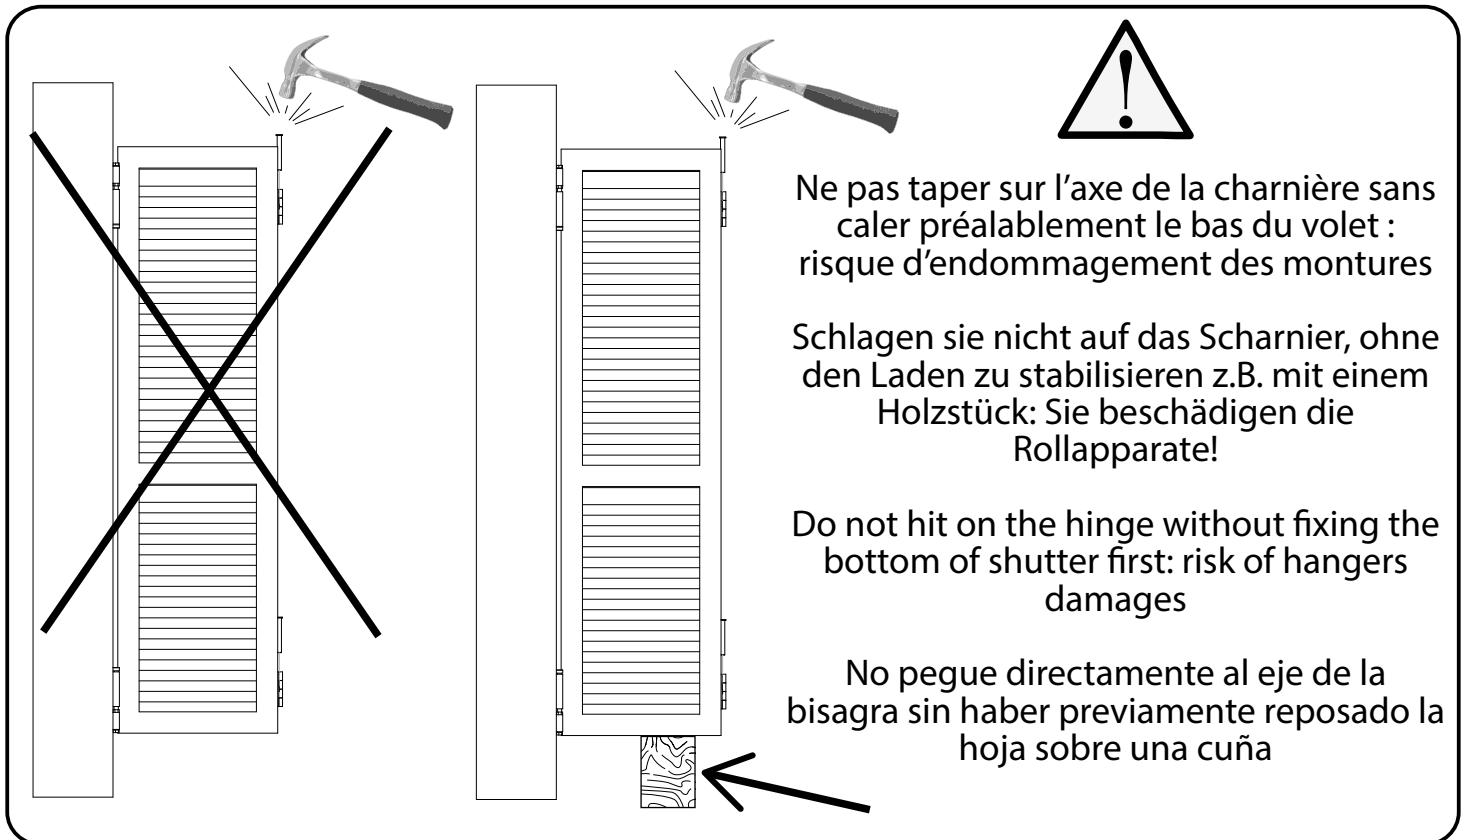


6. Montage P3 (np > 2 seulement)

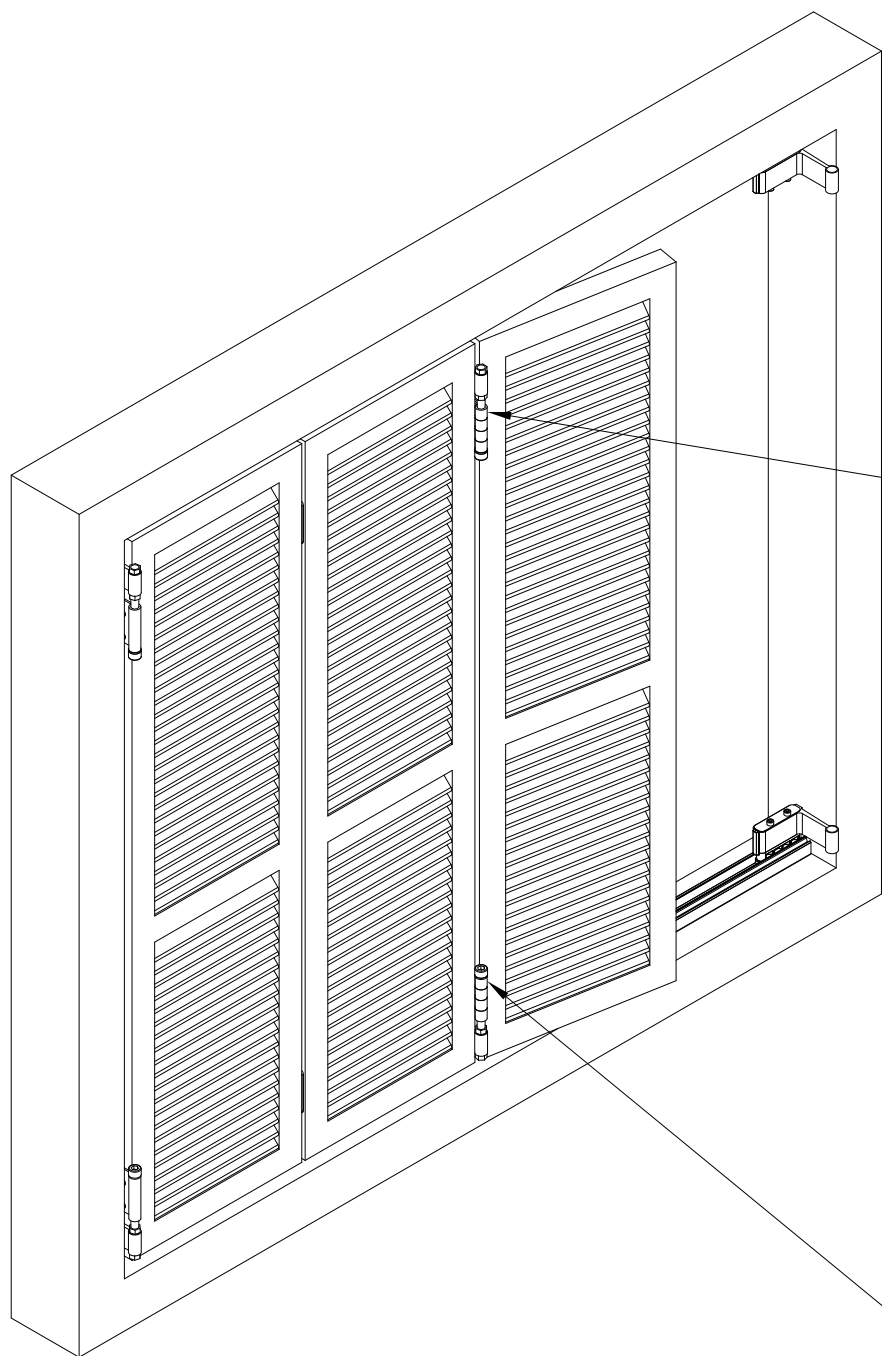

6.a

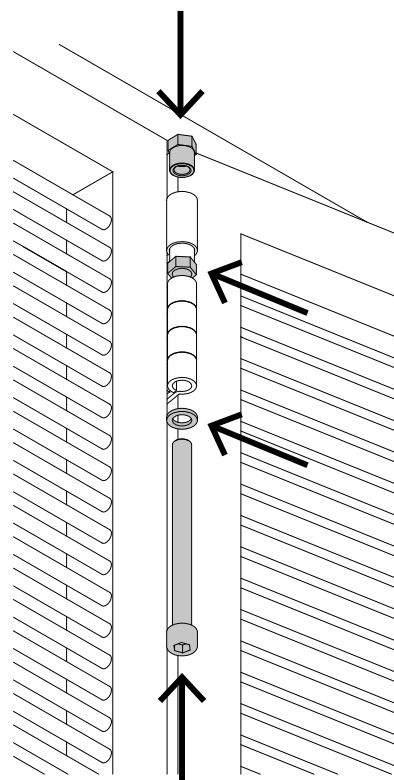




6.b

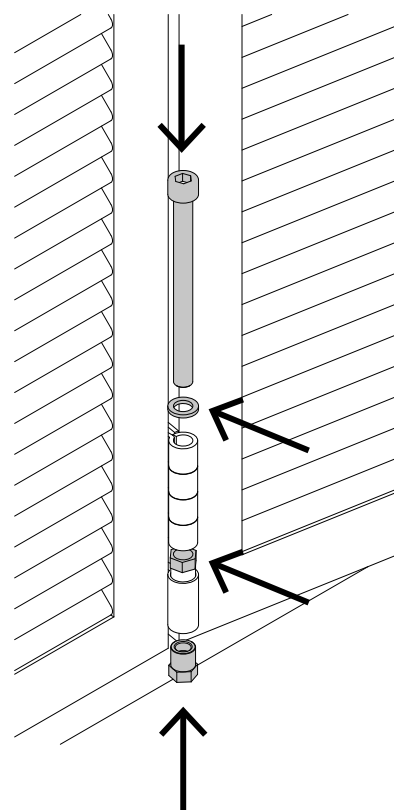



7. Réglage vertical et serrage

Clé BTR 8


Clé 13 (x2)

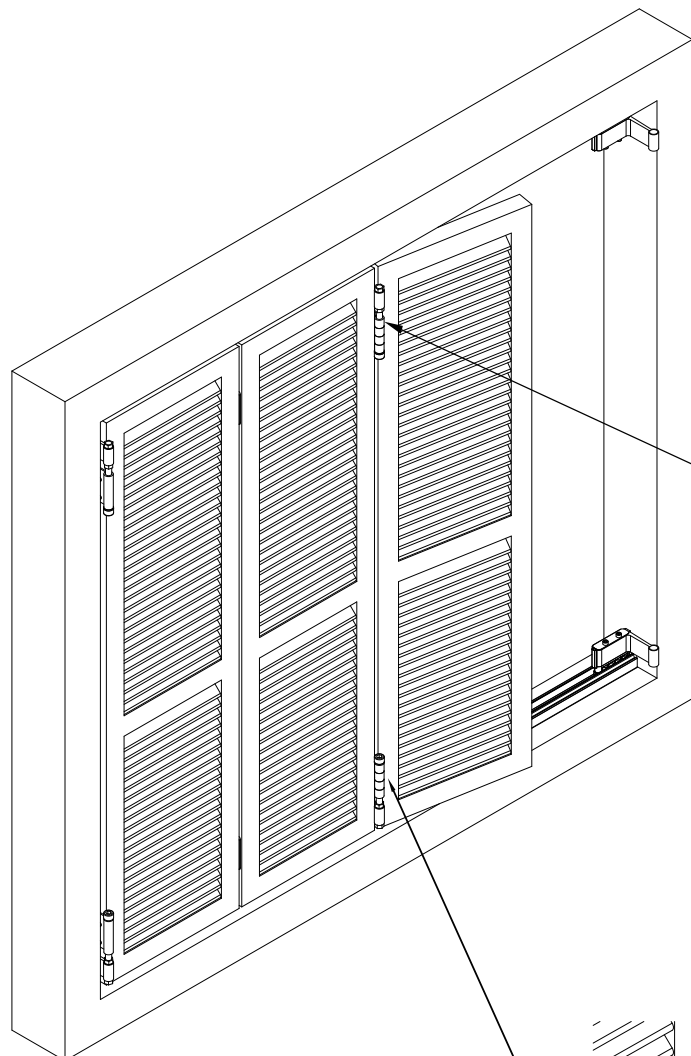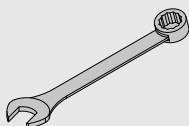


7.a

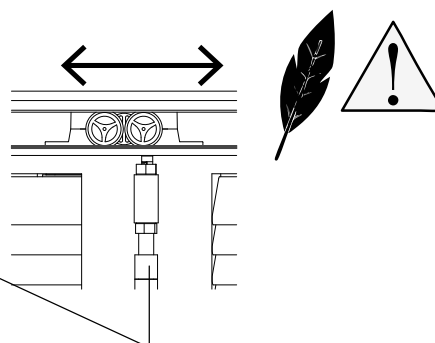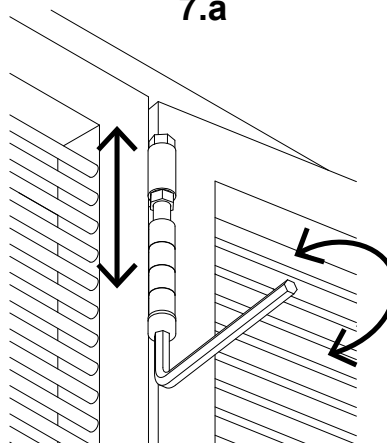



7.b

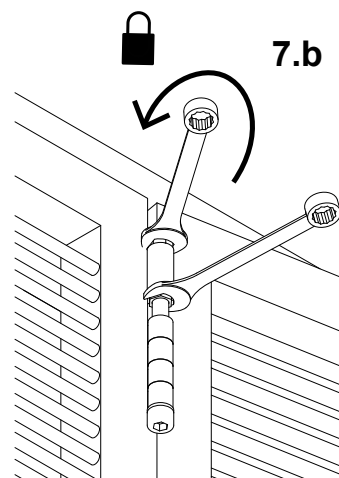


7.c

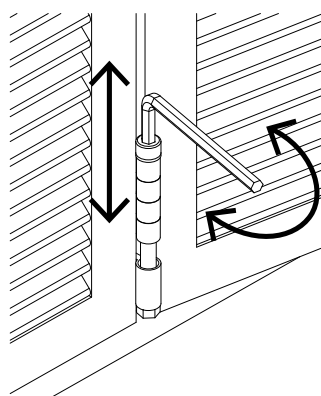


7.d

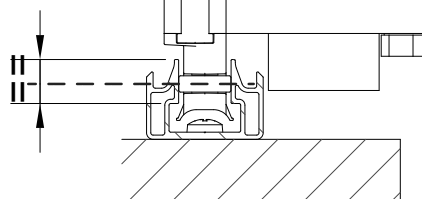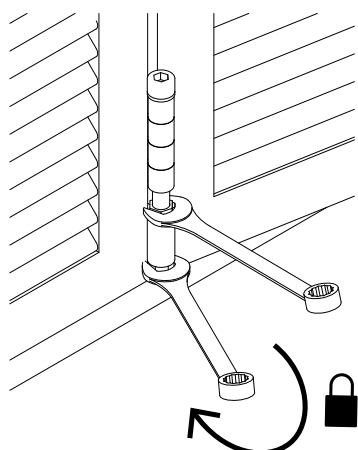


8. Montage P4

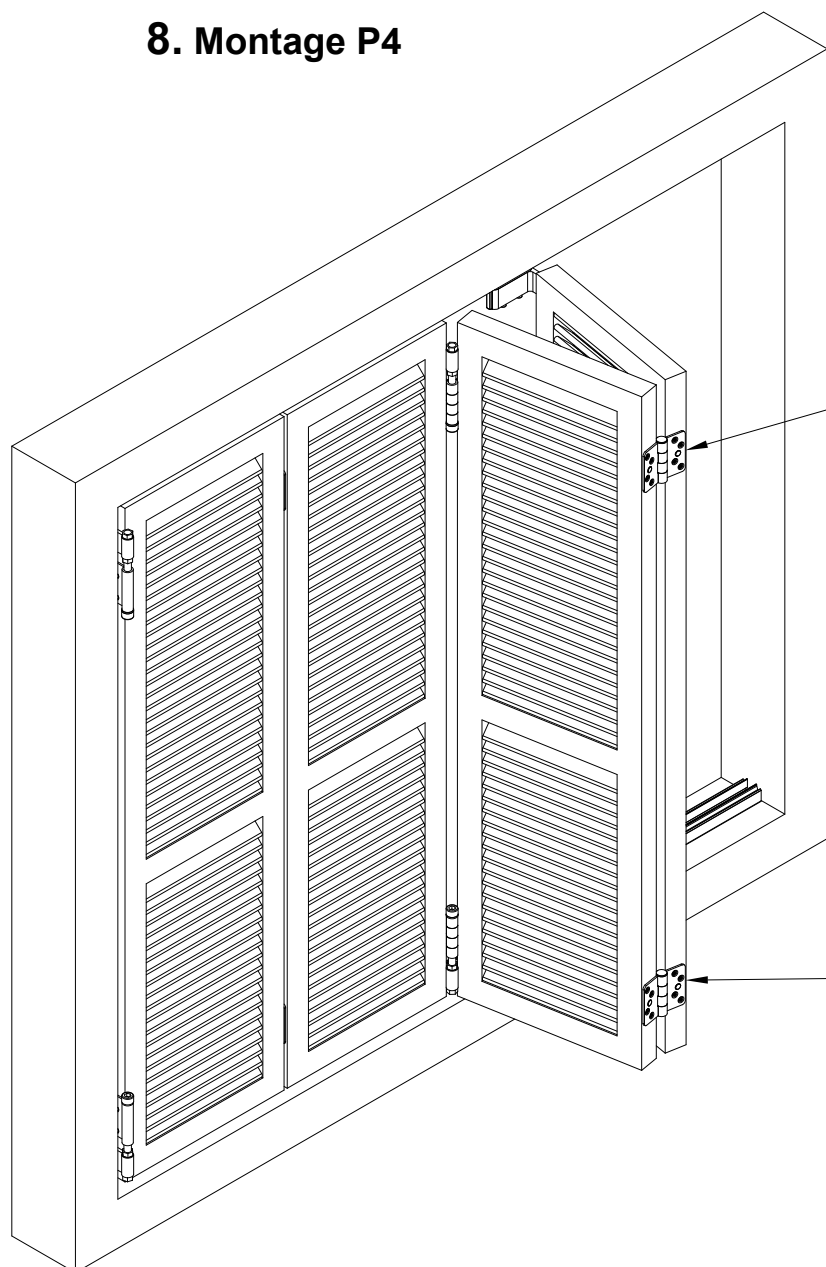


8.a

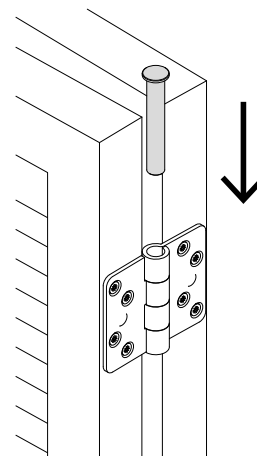


8.b

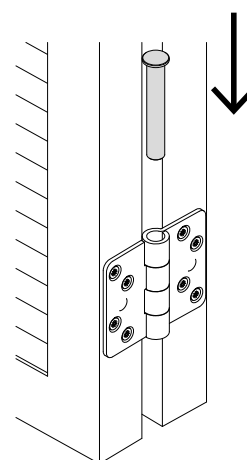

8.d

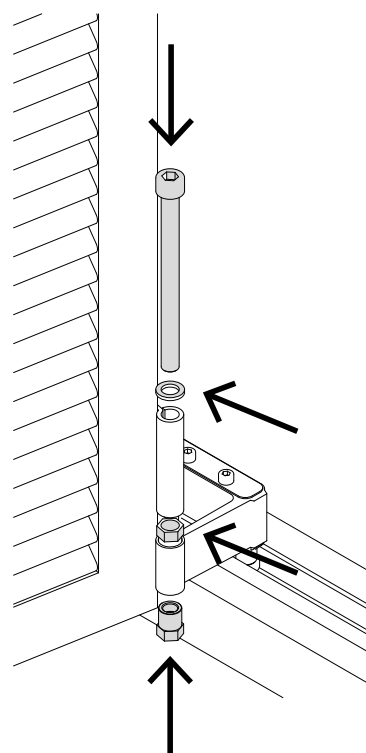




8.c

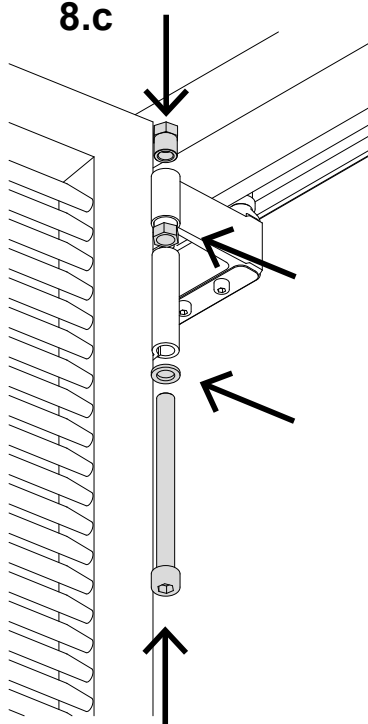



9. Réglage vertical et serrage

Clé BTR 8


Clé 13 (x2)

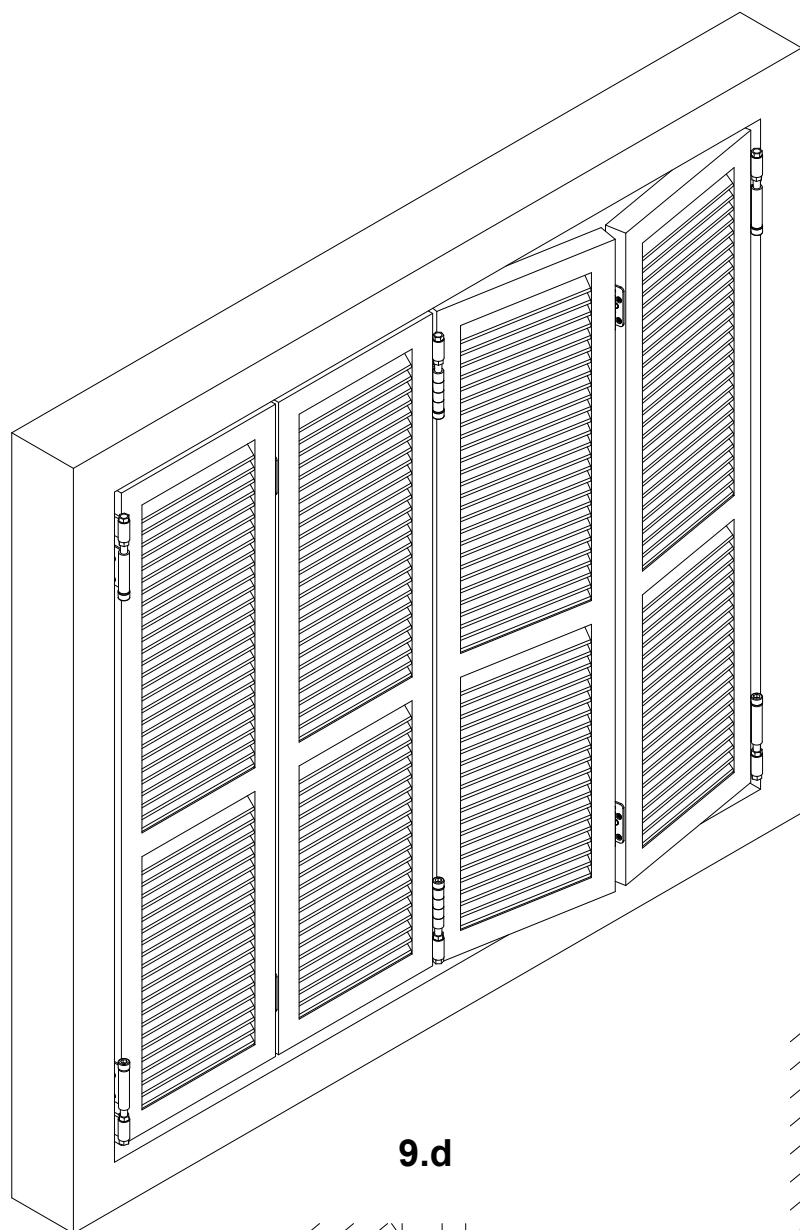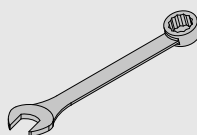


9.a

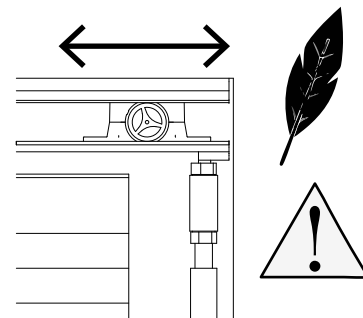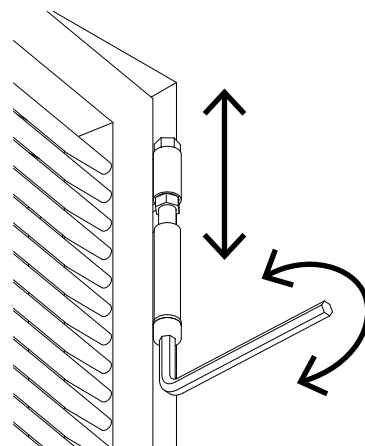

9.b

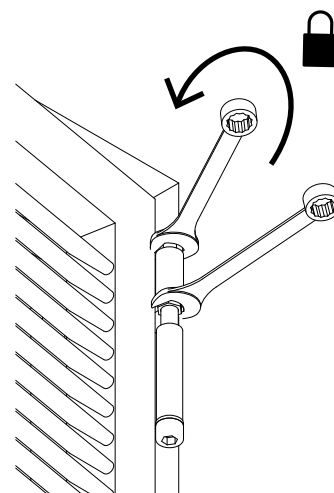

9.c

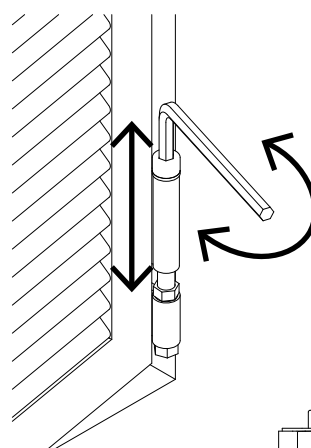

9.d

