




INSTRUCTION DE MONTAGE  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

# SAF-INSIDE

## NM\_SAFIN\_003

*PORTE ENTRE-CLOISONS: 1 PORTE MANUELLE*  
*KASTENRAHMENSYSTEM FÜR SCHIEBETÜR : 1 HANDTÜR*  
*POCKETDOOR – 1 MANUAL DOOR*  
*PUERTA ENTRE TABIQUE : 1 HOJA MANUAL*

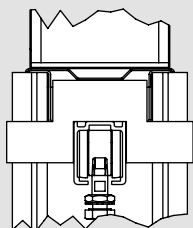

*DEPLACEMENT MANUEL*  
*ANTRIEB: MANUELL*  
*MANUAL MOVE*  
*MOVIMIENTO MANUAL*

Poids maximal des panneaux  
Maximales Gewicht  
Maximum weight  
Peso máximo por hoja



**80 Kg**

Epaisseur des panneaux  
Ladendicke  
Shutter thickness  
Espesor de las hojas


**8 mm**




# COMPOSITION - ZUSAMMENSETZUNG - COMPOSICIÓN

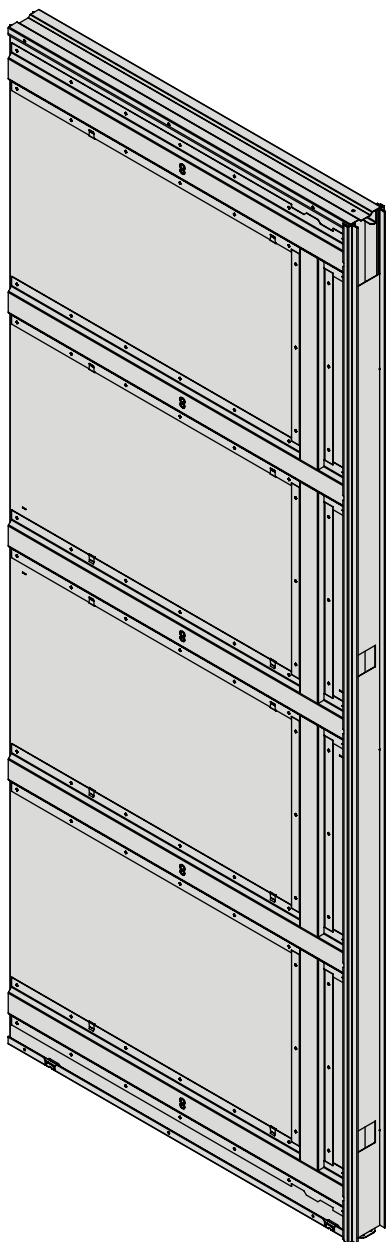


**x2**

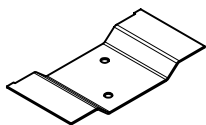





**x2**

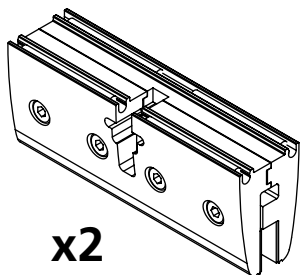

**x2**

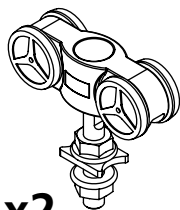

**x2**

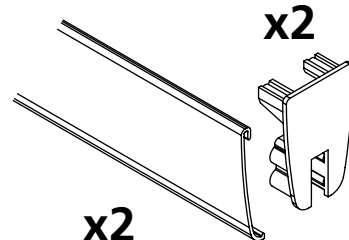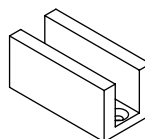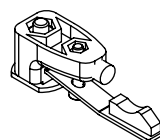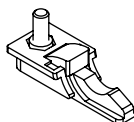

**x2**



**x2**

# ENCOMBREMENT / ABMESSUNGEN DIMENSIONS / VOLUMEN

| Ref. / Art.Nr<br>Item Nr | LT (mm) | LO (mm)<br>Min / Max |
|--------------------------|---------|----------------------|
| SAF-INSIDE 700           | 1510    | 695                  |
| SAF-INSIDE 800           | 1710    | 795                  |
| SAF-INSIDE 900           | 1910    | 895                  |
| SAF-INSIDE 1000          | 2110    | 995                  |

## dimensions des portes Abmessungen von Türen dimensions of doors Dimensiones de las puertas


| L (mm)<br>Min / Max | W (mm) |
|---------------------|--------|
| 735                 | 2015   |
| 835                 | 2015   |
| 935                 | 2015   |
| 1035                | 2015   |

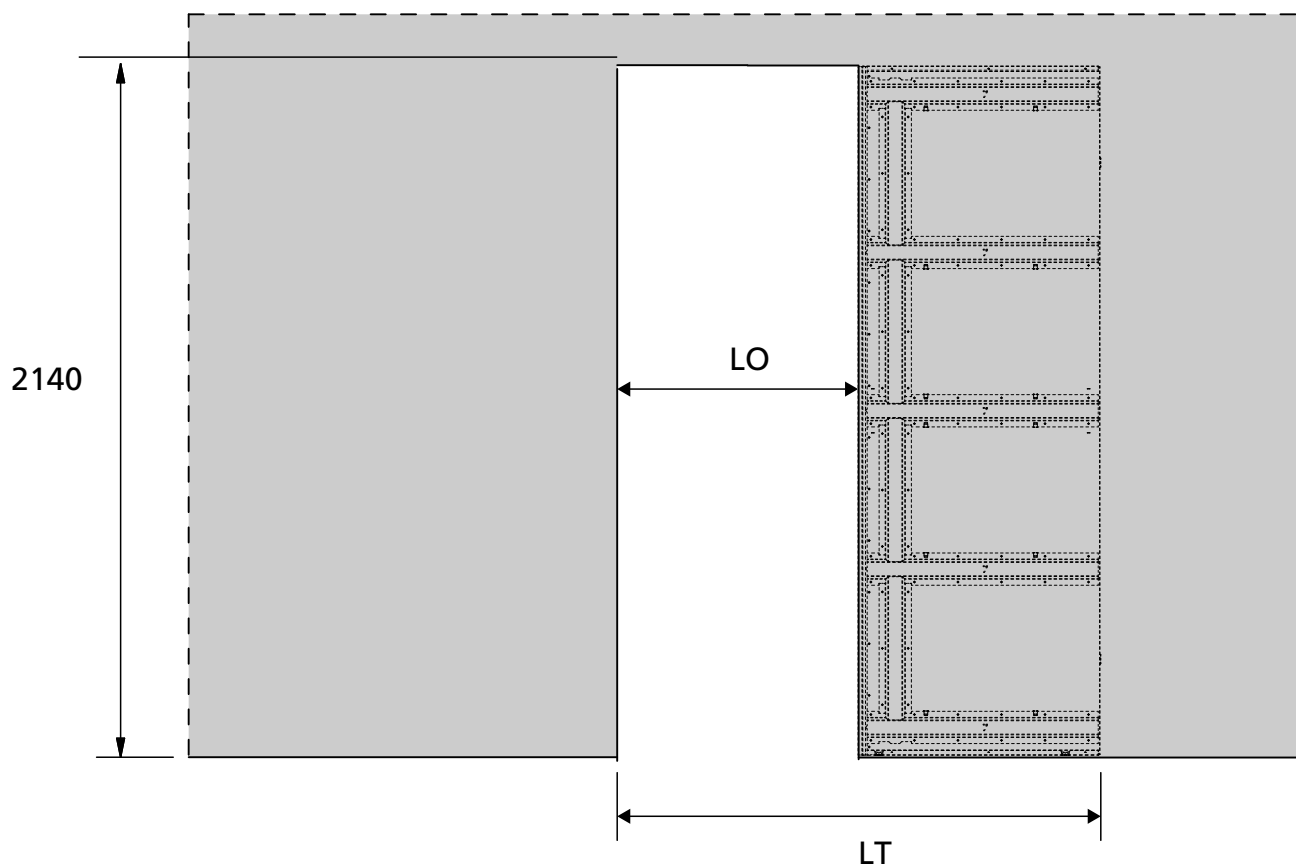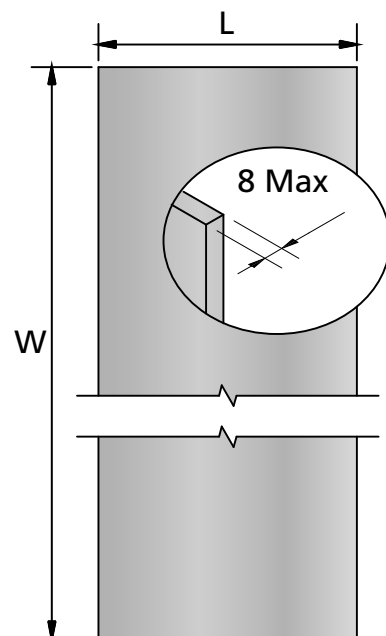


**IMPORTANT:** Produit destiné à une utilisation en intérieur. Ne pas installer dans des endroits humides.  
**WICHTIG:** Dieses Produkt ist nur für Innenanwendung geeignet.  
 Nicht in feuchten Atmosphären verwenden  
**WARNING:** For indoor use only. Do not install in humid places  
**IMPORTANTE:** Producto con destinación en el interior. No instalar en lugares húmedos




**IMPORTANT:** Si la butée n'est pas mise en place à cette étape, il ne sera pas possible de la fixer par la suite.  
**WICHTIG:** Der Endwinkel muss unbedingt in diesem Augenblick befestigen, es wird ganz nicht möglich später sein.  
**WARNING:** The stop must be set at this moment because it will not be possible later.  
**IMPORTANTE:** Si no se ha montado el tope ahora, será imposible colocarlo luego

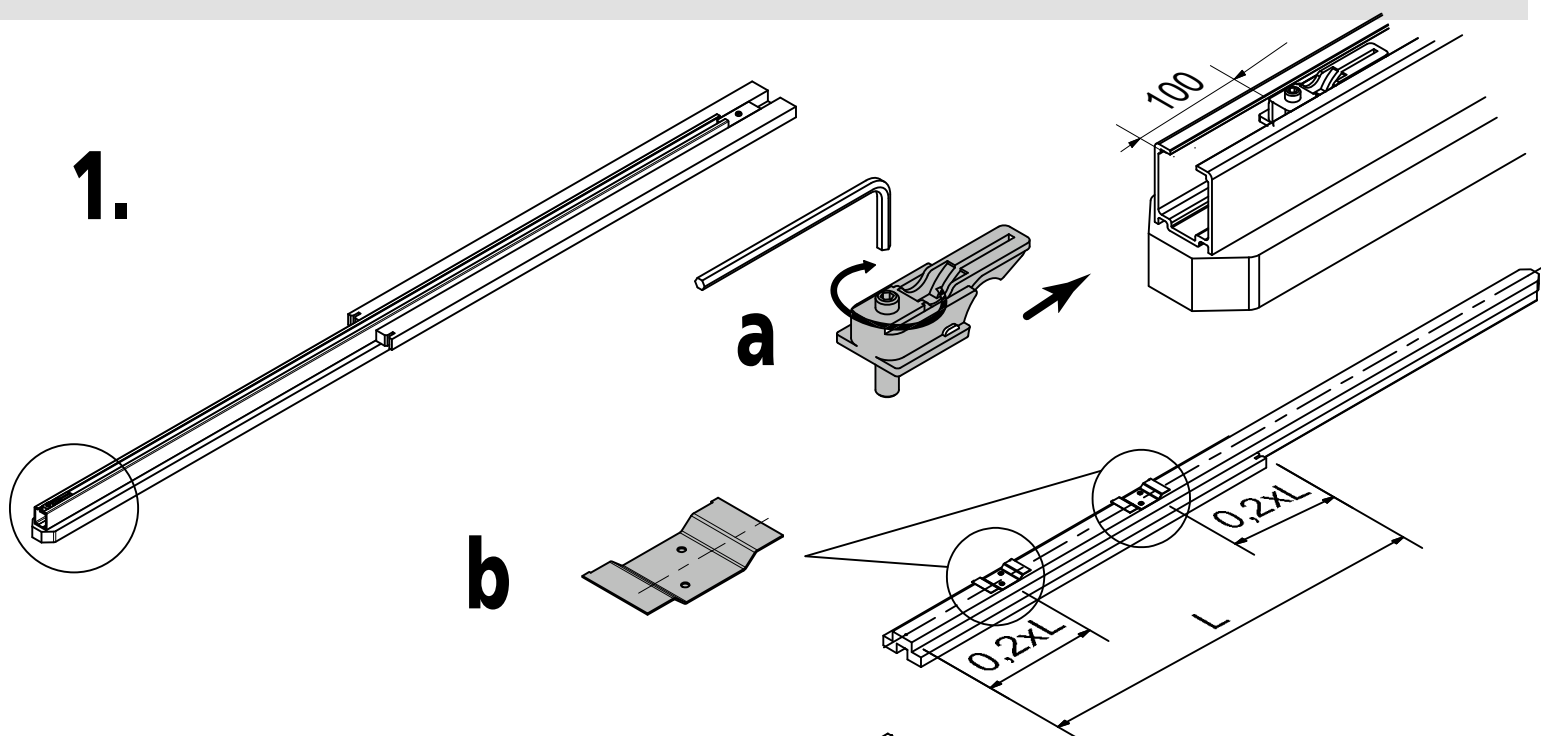


**2.**

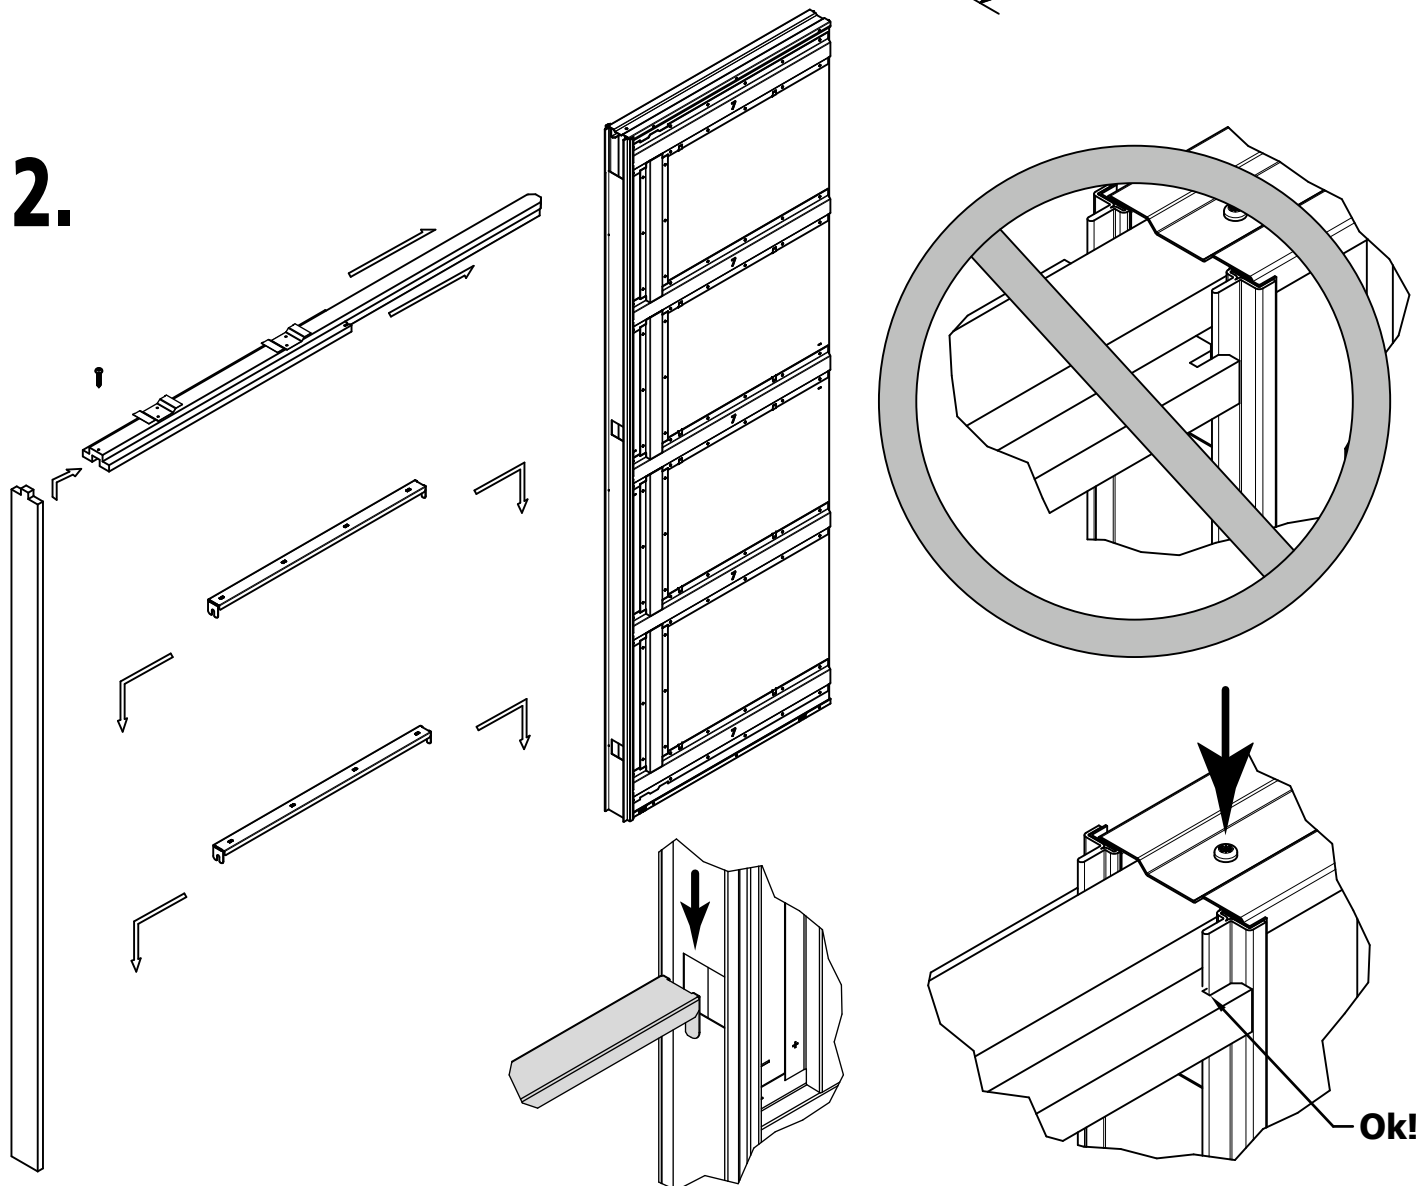


# 3.

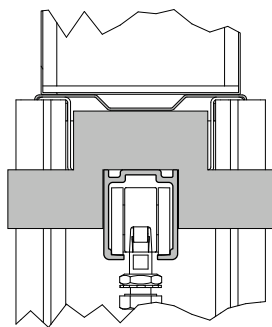

Accessoires de fixation non fournis  
Fixing accessories not supplied  
Befestigungszubehör nicht geliefert  
Accesorios de fijación no suministrados

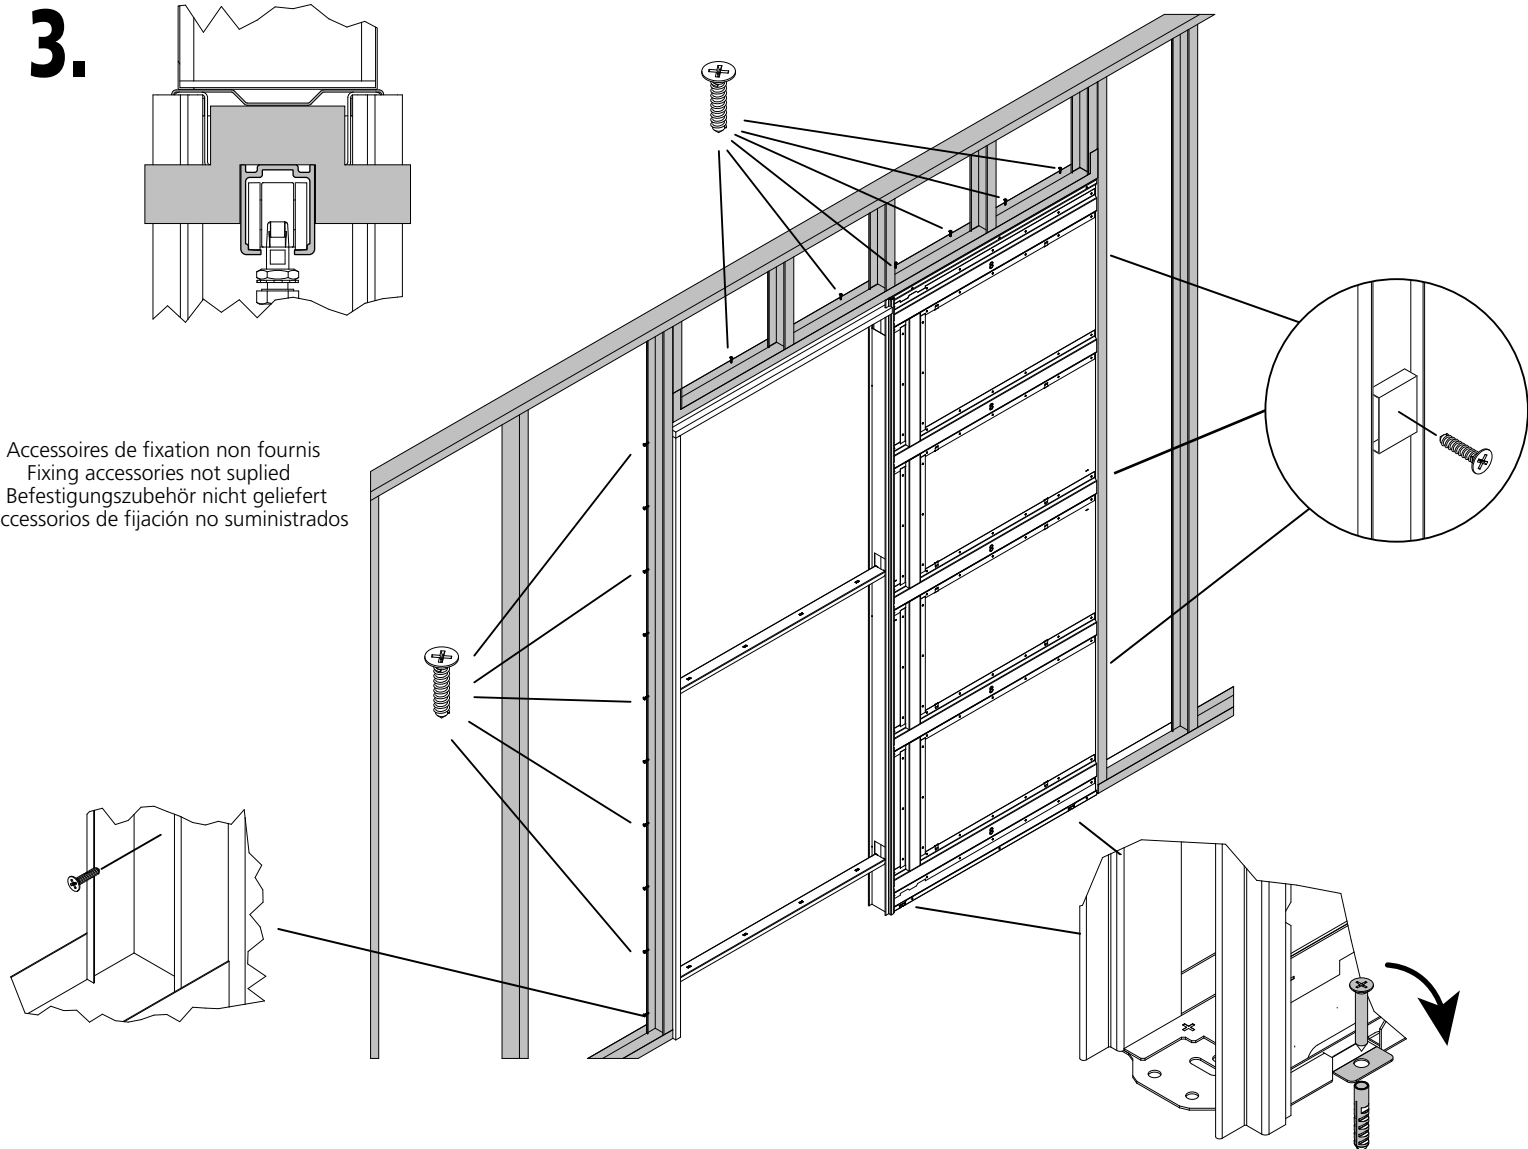

# 4.

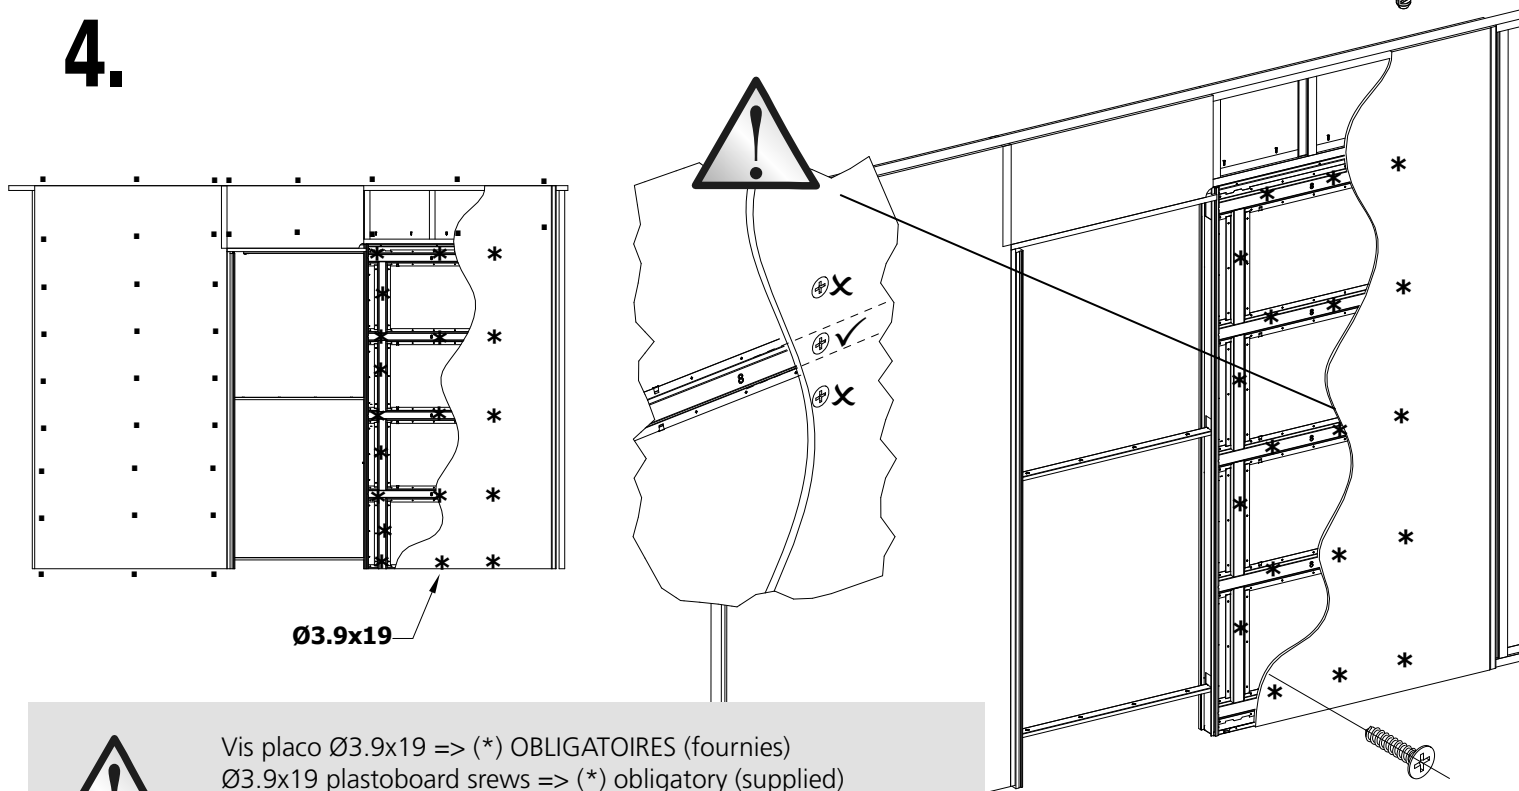

Ø3.9x19

x40



Vis placø Ø3.9x19 => (\*) OBLIGATOIRES (fournies)  
Ø3.9x19 plastoboard screws => (\*) obligatory (supplied)  
Ø3.9x19 GSP Schrauben Bindend (geliefert)  
Tornillo para pladur Ø3.9x19 => (\*) IMPERATIVO (suministrados)




**IMPORTANT:** Retirer intégralement les cales collées à l'intérieur du caisson.

**WICHTIG:** Take back all the wedges fixed inside the frame.

**WARNING:** Anheben die ganze beklebt Keile in dem Rahmen.

**IMPORTANTE:** Quitar integralmente los calces pegados en el interior del cajón.

5.

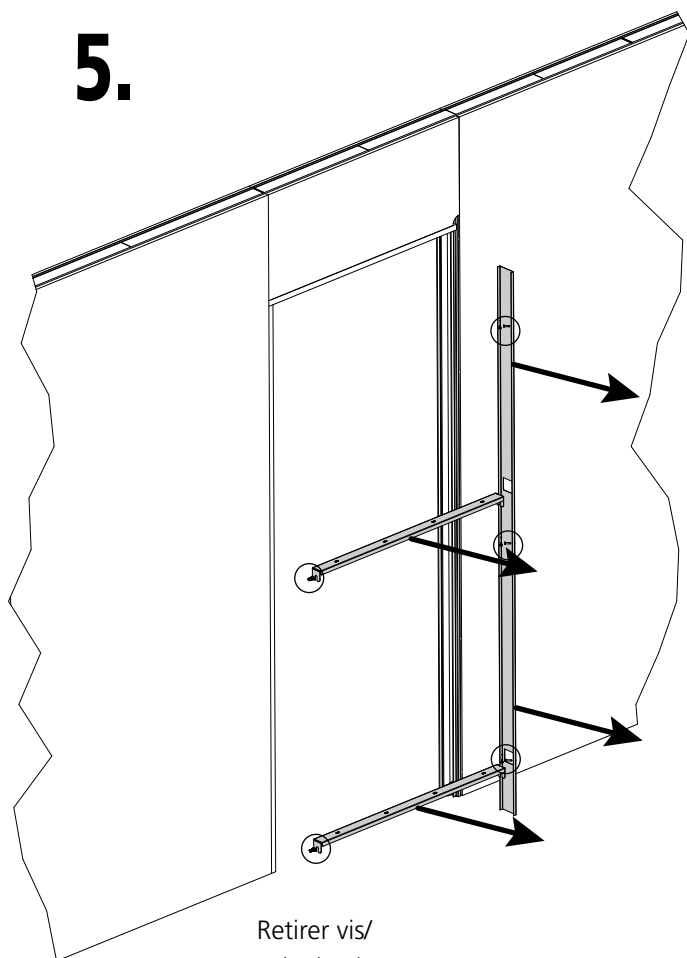

Retirer vis/




Take back screws/

Schrauben anheben/

Quitar los tornillos


6.

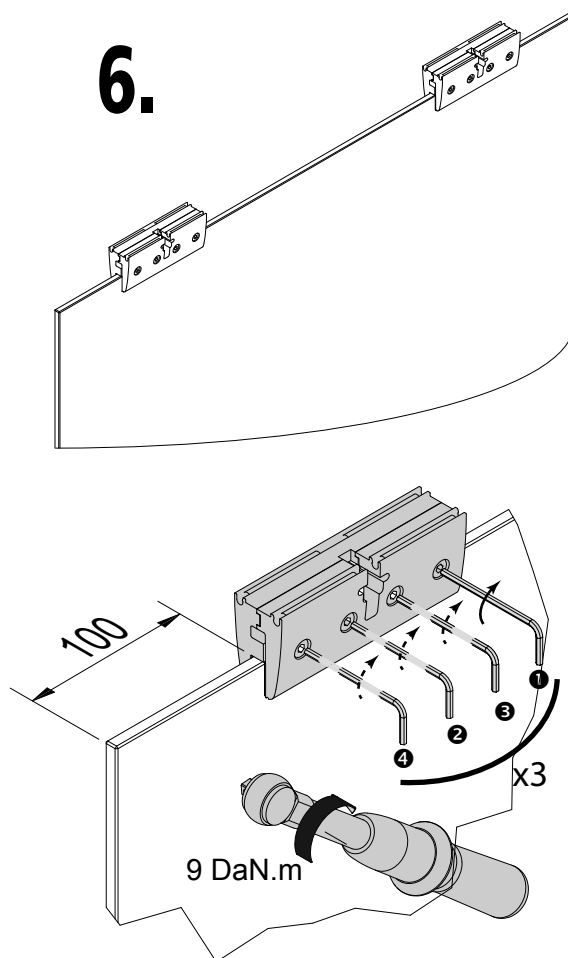



7.




a

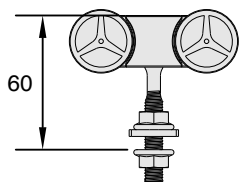


c

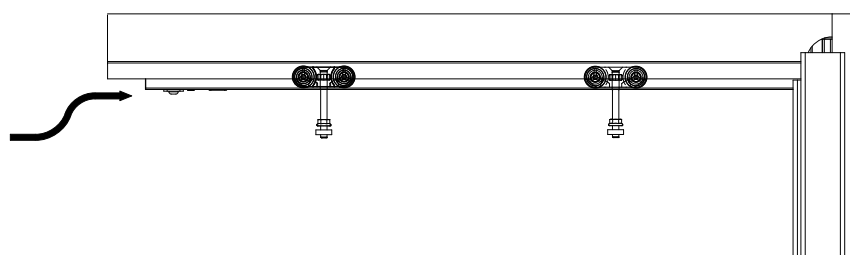


d

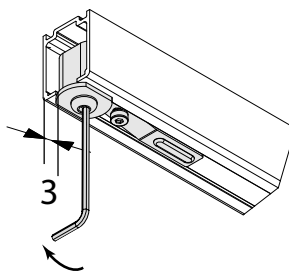


b

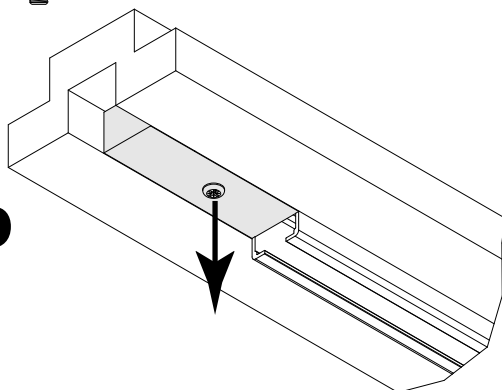


e

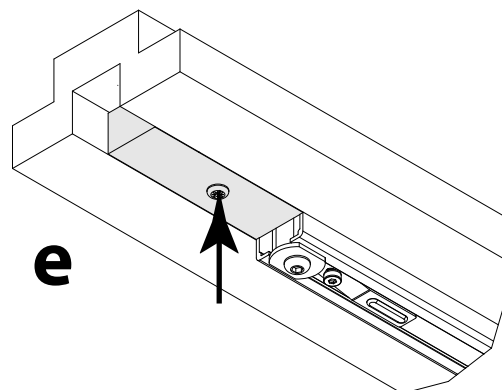



8.

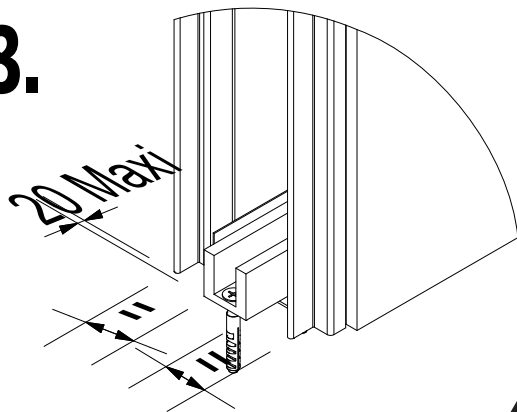


9.

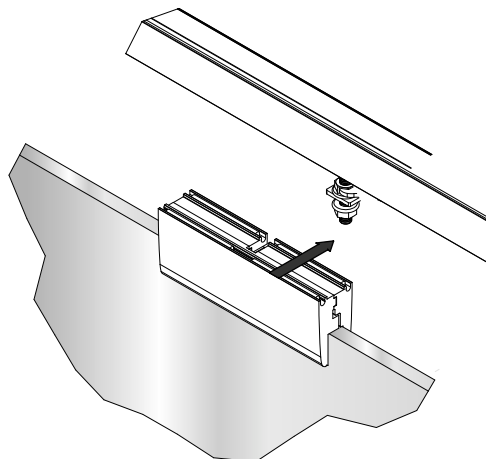


Réglage  
Einstellung  
Adjustment  
Ajuste

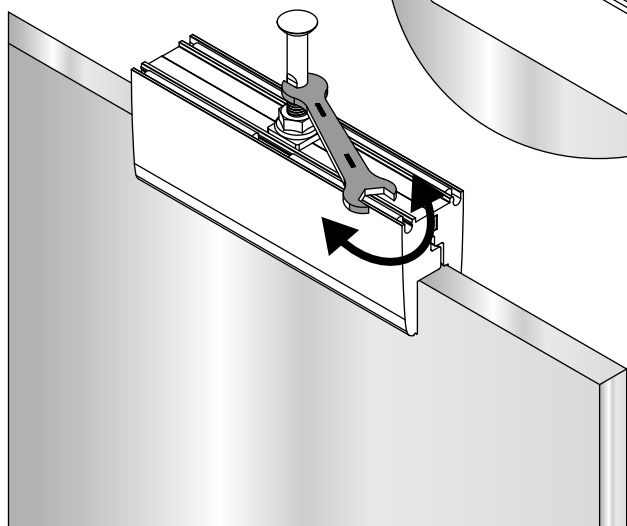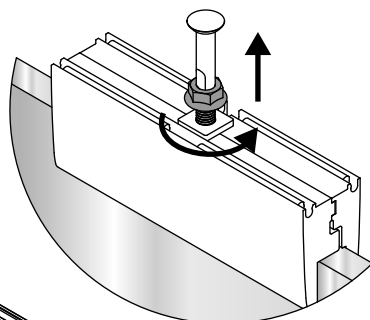

Serrage  
Klemmen  
Fitting  
Apriete

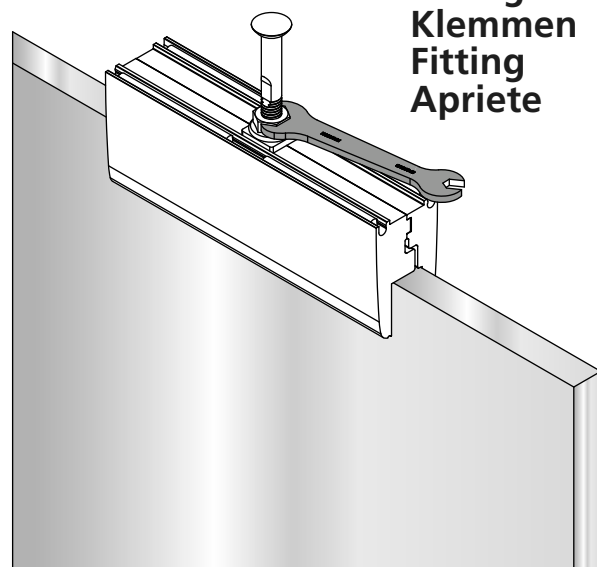

10.

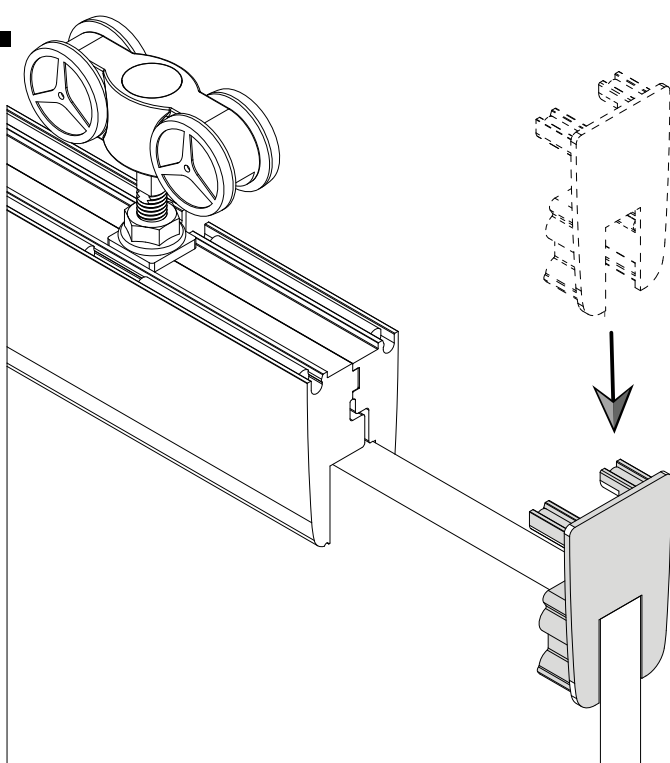

11.

