
INSTRUCTION DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

# SAF-TELESCOPIC
## NM_SAFTL_004


| | |
|---|---|
| Poids maximal des panneaux<br>Maximales Gewicht<br>Maximum weight<br>Peso máximo | **80 KG**<br>**180 lbs.** |
| Epaisseur des panneaux<br>Ladendicke<br>Shutter thickness<br>Espesor de las contraventanas | **38 - 40 mm**<br>**1 $^{1}/_{2}$″ - 1 $^{9}/_{16}$″** |
| Largeur maximale des panneaux<br>Maximale Flügelbreite<br>Maximum panel width<br>Ancho máximo de panel | **700 - 1500 mm**<br>**27 ″ - 59 ″** |



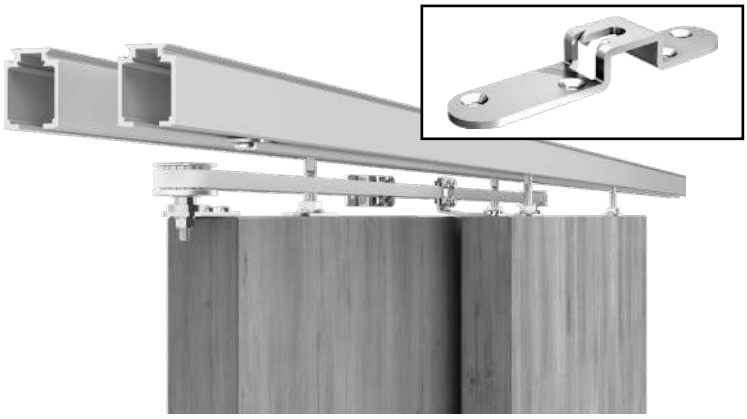



3 660720 109239

# COMPOSITION - ZUSAMMENSETZUNG - COMPOSICIÓN

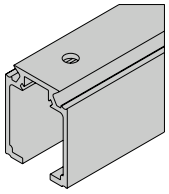


x2

**13108/...**

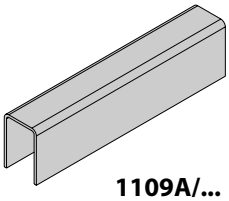


x2

**1109A/...**

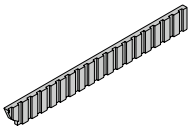


**10172/...**


**SAF80-TELESCOPIC**

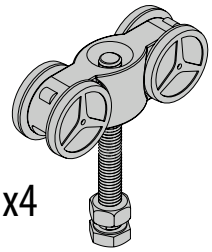


x4

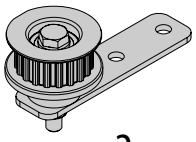

x2





x2

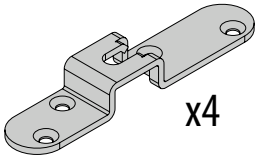


x4


**1102TL2**

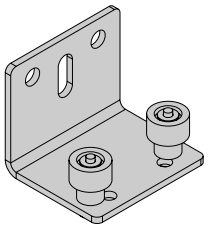

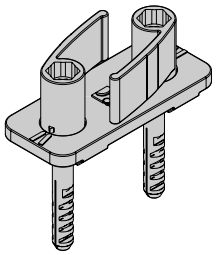

**10190S12**

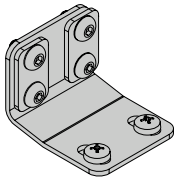

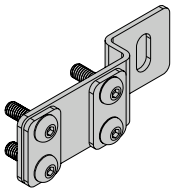


## CONDITIONS DE POSE / MONTAGEBEDINGUNGEN / INSTALLATION REQUIREMENTS / CONDICIONES DE COLOCACION:

- Produit destiné à une utilisation en intérieur / Dieses Produkt ist nur für Innenanwendung geeignet / For indoor use only / Producto para utilización en interior
- Ne pas installer dans des endroits humides / Nicht in feuchten Atmosphären verwenden / Do not install in humid places / No instalar en lugares húmedos
- Le montage doit être effectué par des monteurs qualifiés / Die Montage muss von qualifizierten Handwerkern geführt werden / Instalation must be performed by skilled personnel / el montaje tiene que hacerse por instaladores cualificados

## DIMENSIONS / MASSE / SIZING / DIMENSIONES (mm):

- Epaisseur panneau / Paneelstärke / Panel thickness / Grueso del panel: **38 -40 mm**
- Poids panneau / PaneelGewicht / Panel weight / Peso panel: **80 Kg MAX**

# 38 mm - 1 1/2″ / 40 mm - 1 9/16″

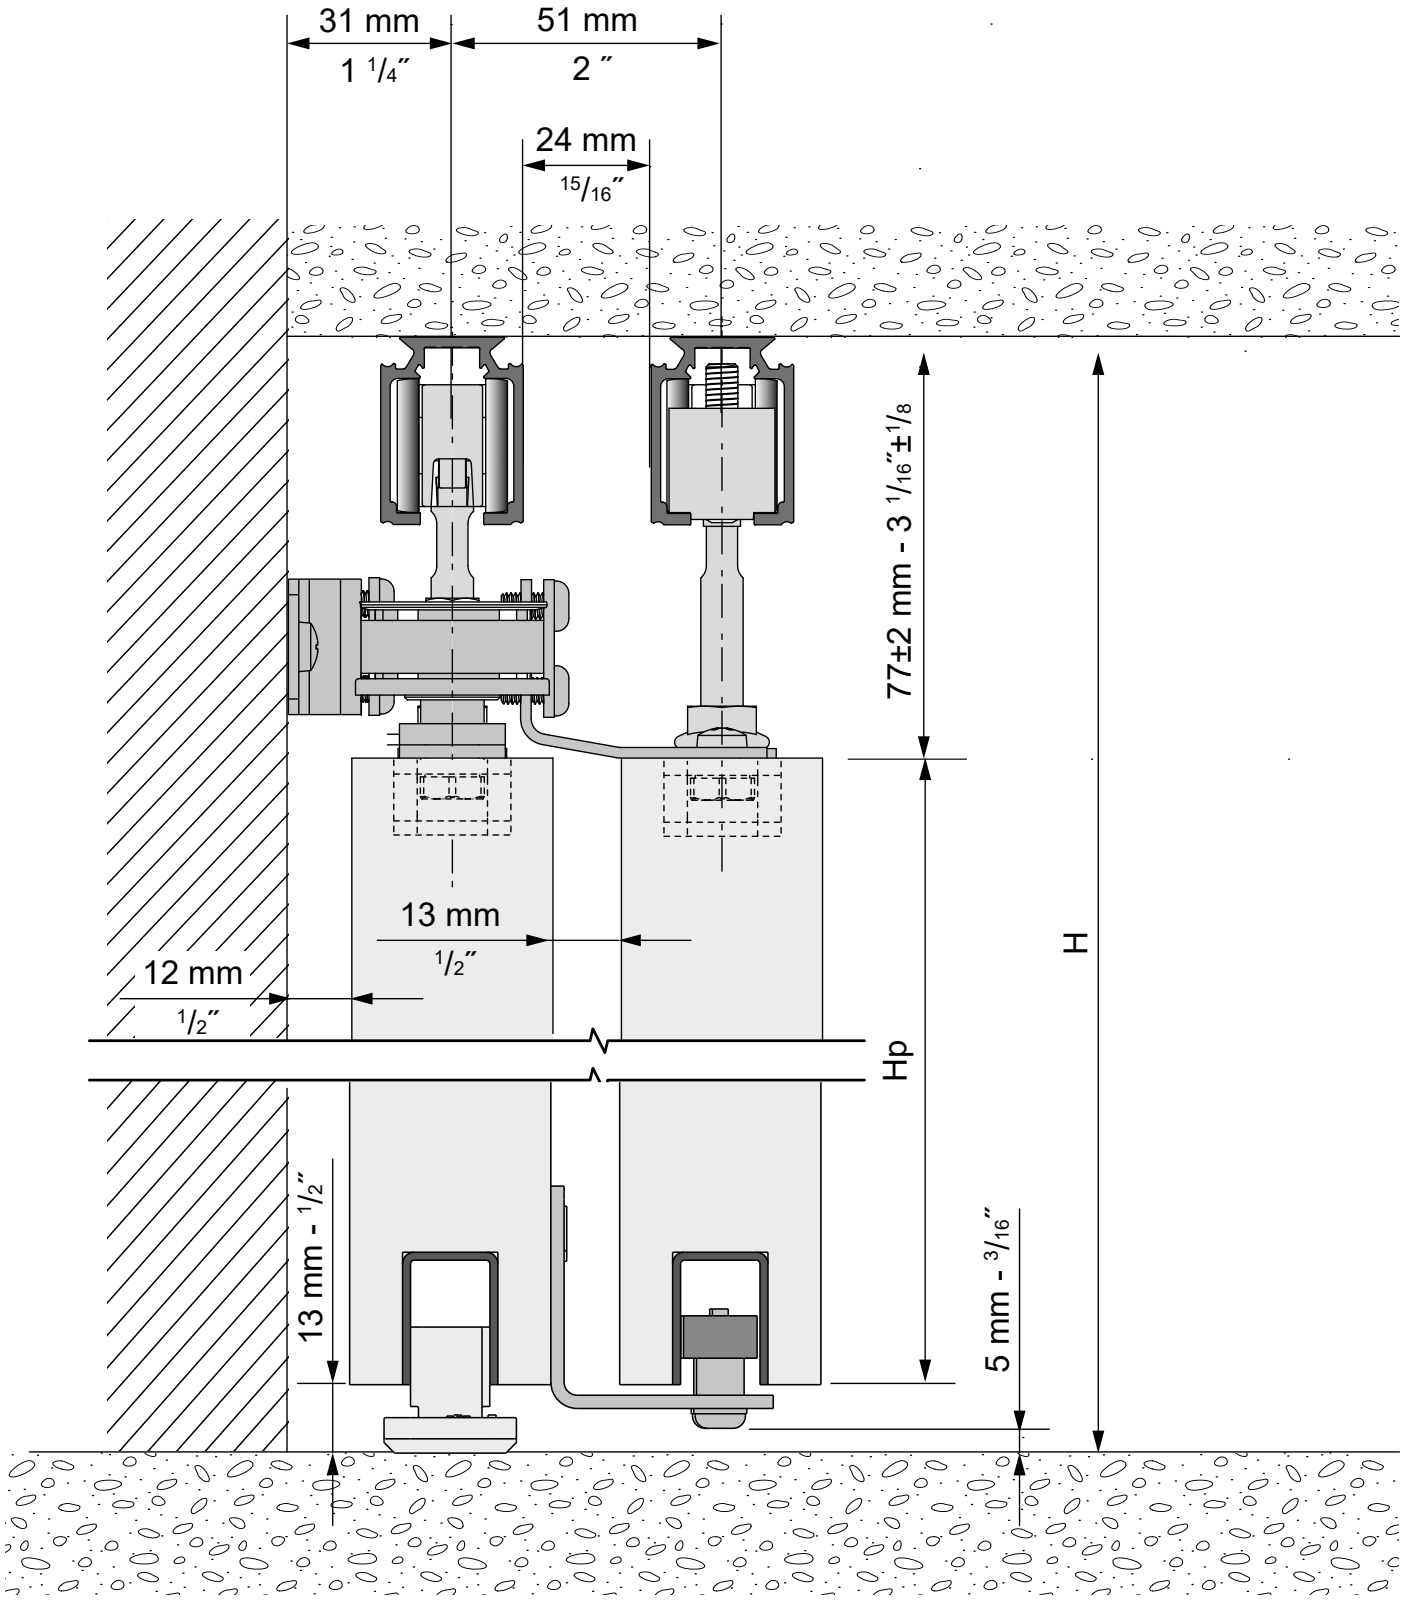


H = Hauteur de baie
Opening height
Öffnungshöhe
Altura de luz

Hp = Hauteur panneaux
Door height
Schiebetürhöhe
Altura de panel

Hp = H - 90 mm = _____ mm

Hp = H - 3 1/2 ″ = _____ ″

# PLANIFICATION - PLANUNG - PLANNING - PLANIFICACIÓN



Poignées cuvette
Recessed handles


R = 90 mm
3 1/2 ″

$$Lp = \frac{(2 \times R) + LO}{2} = _____ \text{ mm}$$

LR = LO + Lp = _____ mm

700 ≤ Lp ≤ 1500
27 ″≤ Lp ≤ 59 ″

LR ≤ 3000
LR ≤ 118 ″

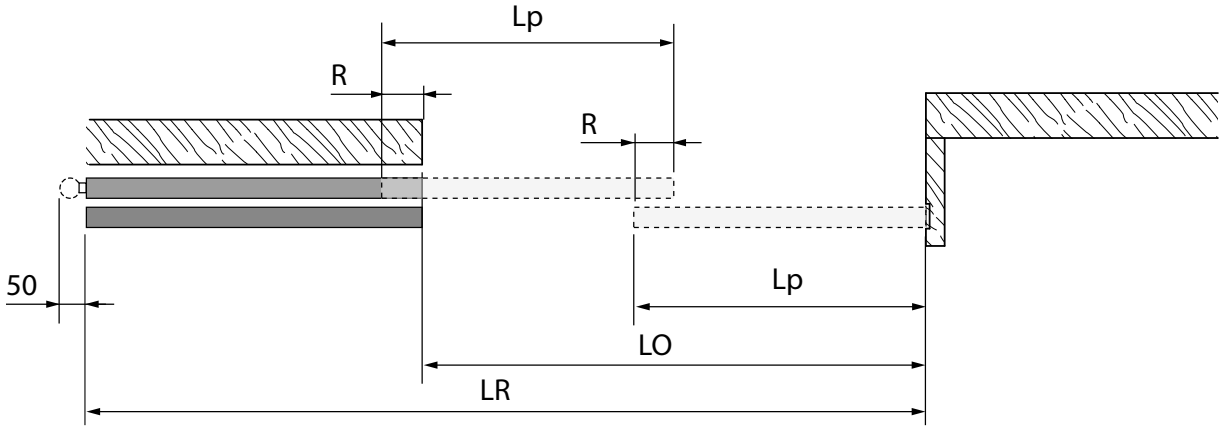




Poignées baton
Pull handles

R = 90 mm
3 1/2 ″

P = 90 mm
3 1/2 ″


$$Lp1 = \frac{(2 \times R) + (LO - P)}{2} = _____ \text{ mm}$$

Lp2 = Lp1 + P = _____ mm

LR = LO + Lp1 = _____ mm

700 ≤ Lp1≤ 1500
27 ″≤ Lp1≤ 59 ″

LR ≤ 3000
LR ≤ 118 ″

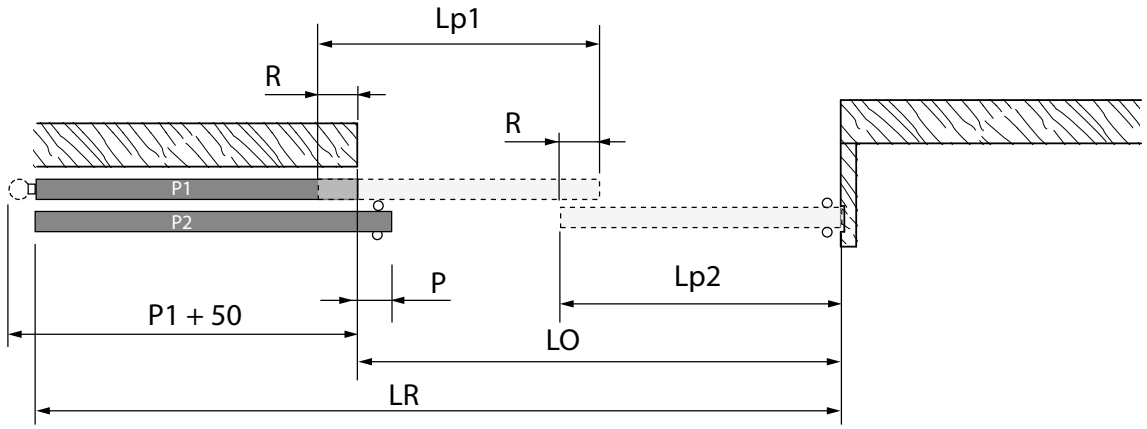


**LO** = Largeur de baie
Opening width
Öffnungsbreite
Ancho de luz

**Lp** = Largeur panneaux
Door width
Schiebetürbreite
Ancho de panel


**LR** = Longueur de rails
Length of tracks
Länge von Laufshienen
Longitud de los perfiles

**R** = Recouvrement
Door overlap
Türübershneidung
Recubrimiento


**P** = Poignée baton
Sliding door handle
Schiebetürgriffe
Tirador

## PRÉPARATION DES PANNEAUX - PANELS PREPARATION
## VORBEREITUNG DER FLÜGEL - PREPARACIÓN DE LAS HOJAS


**1.**

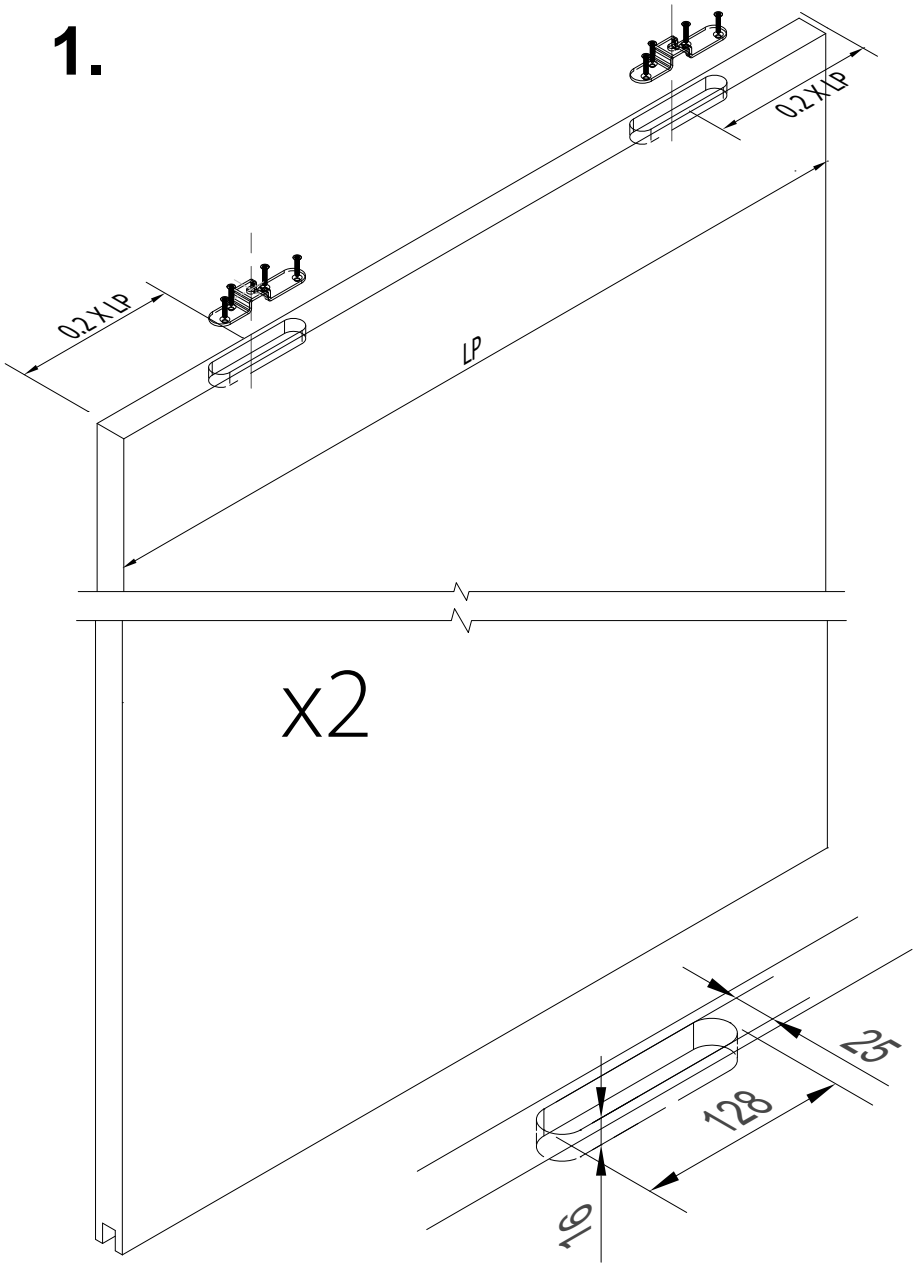



***1109 A***

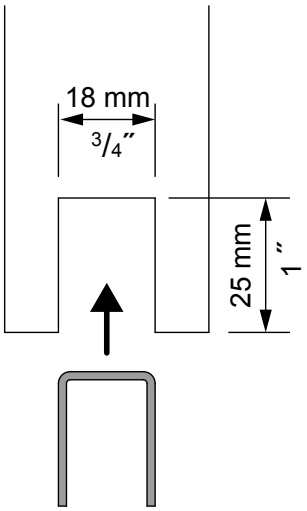



***1109***

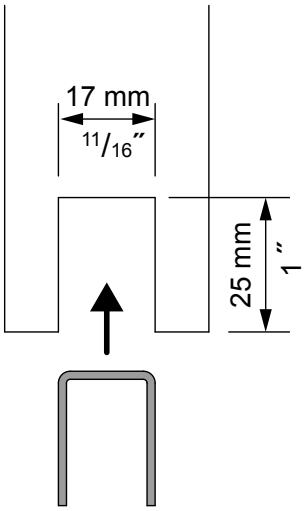




**2.**

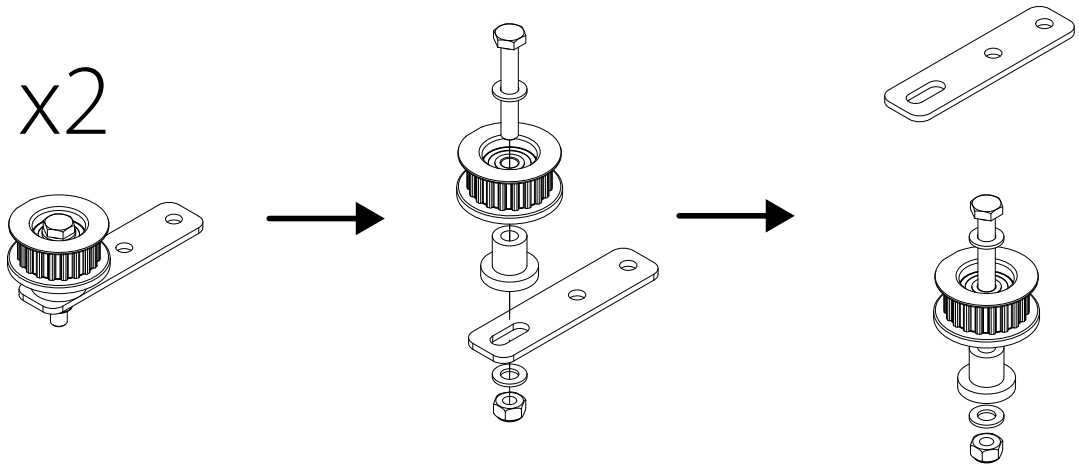


**3.**

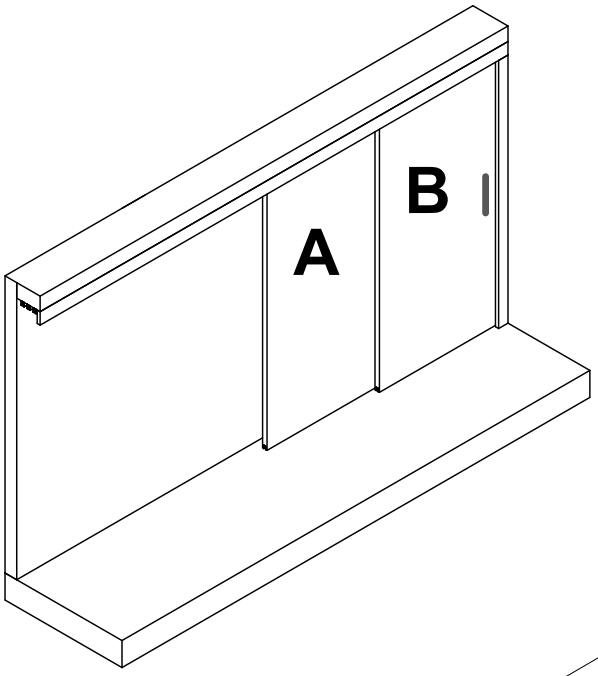


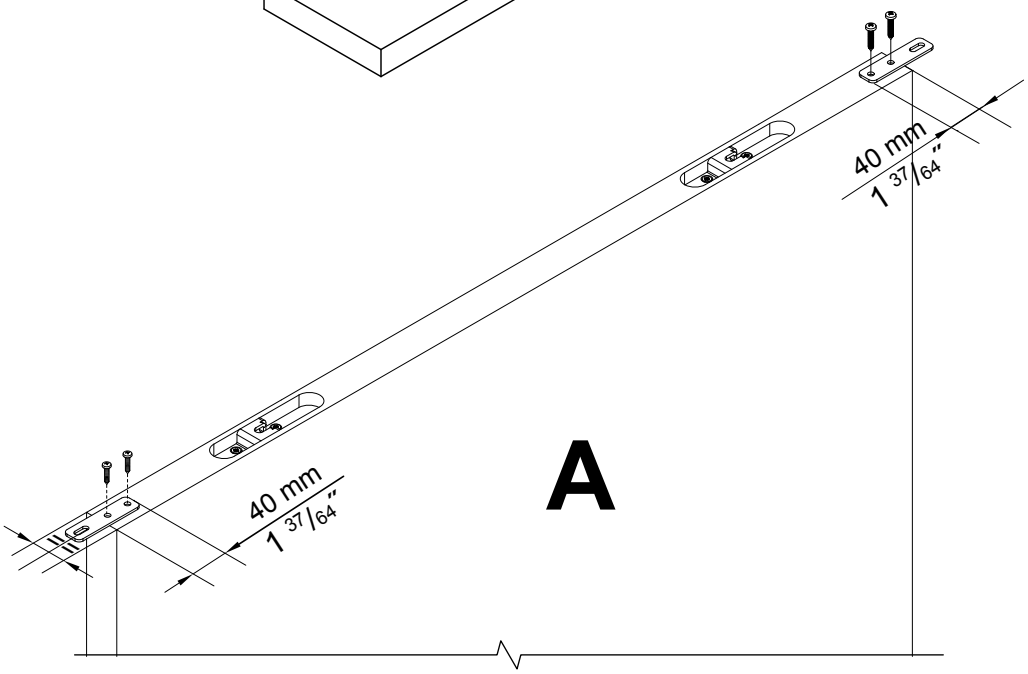


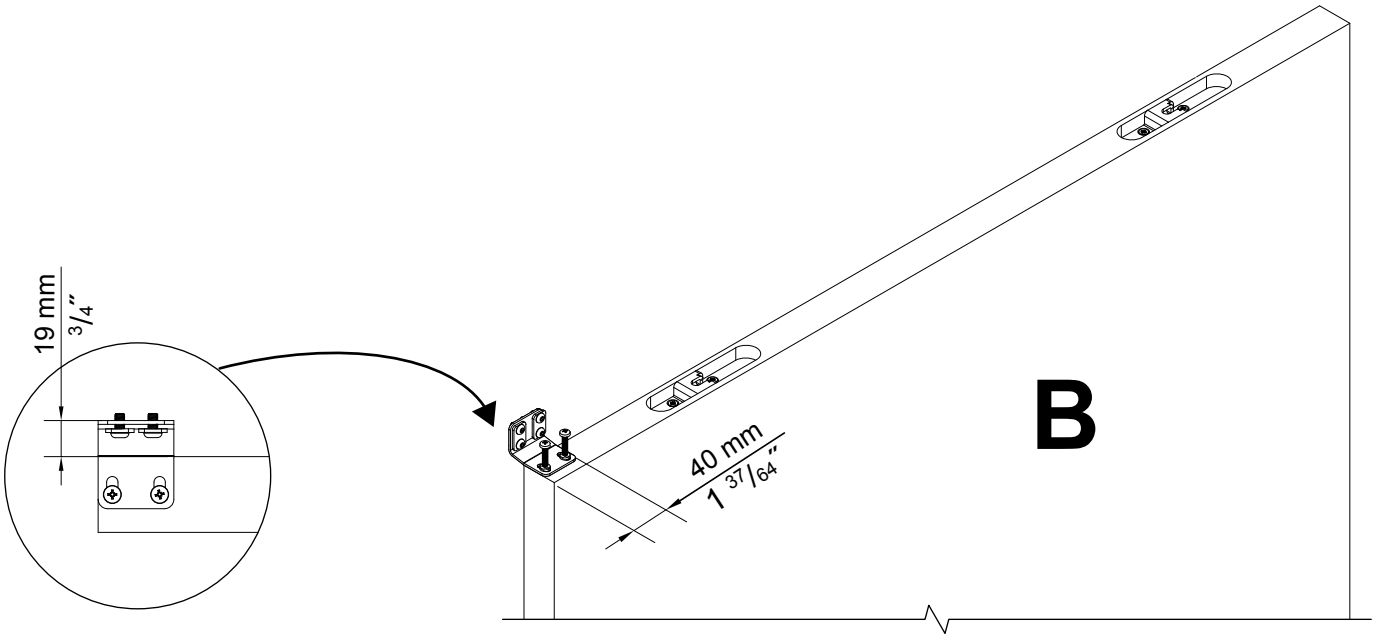
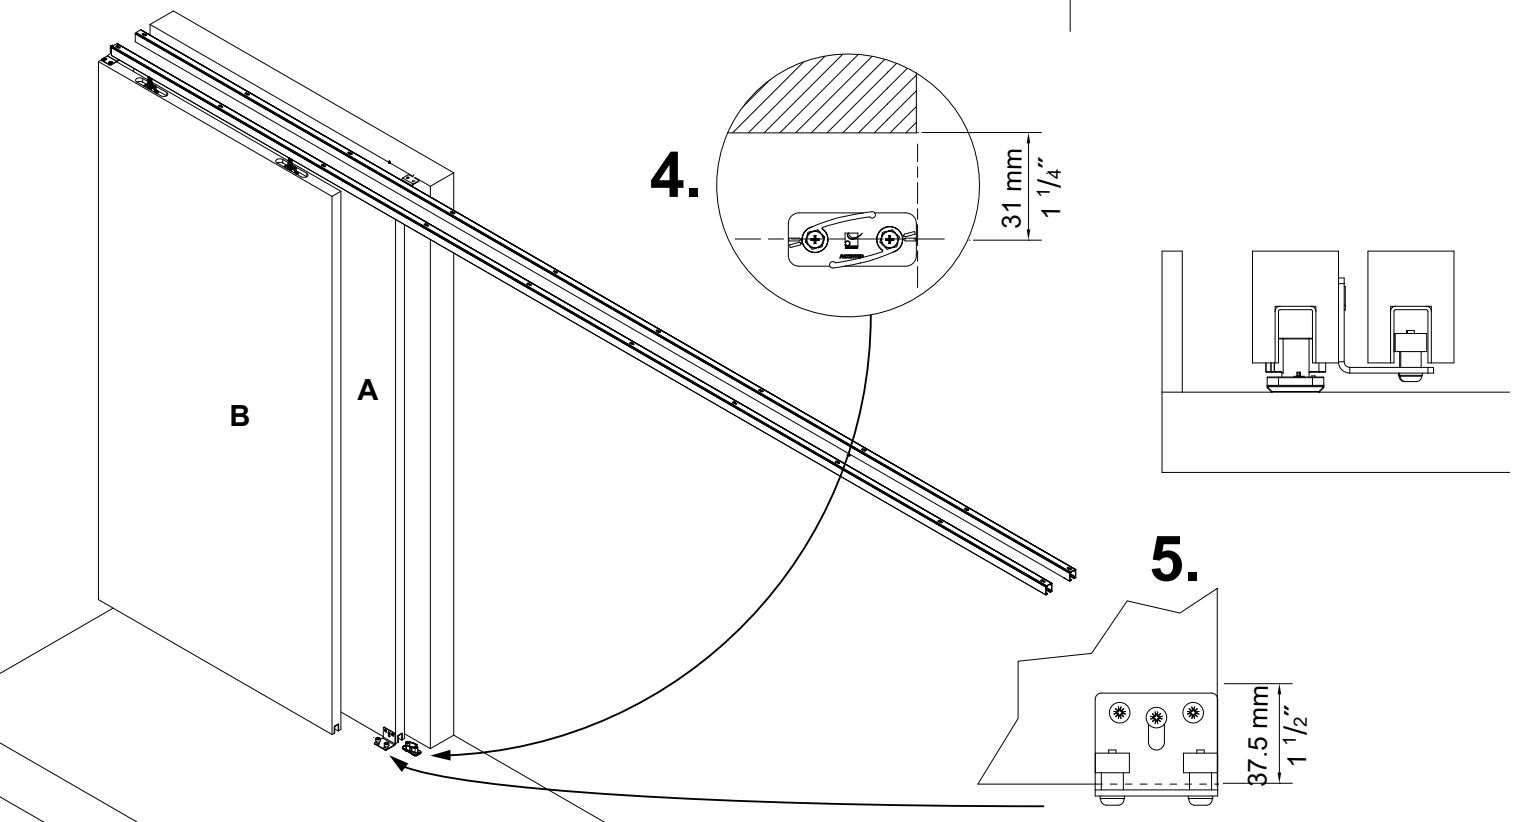



# MONTAGE - INSTALLATION - MONTAJE

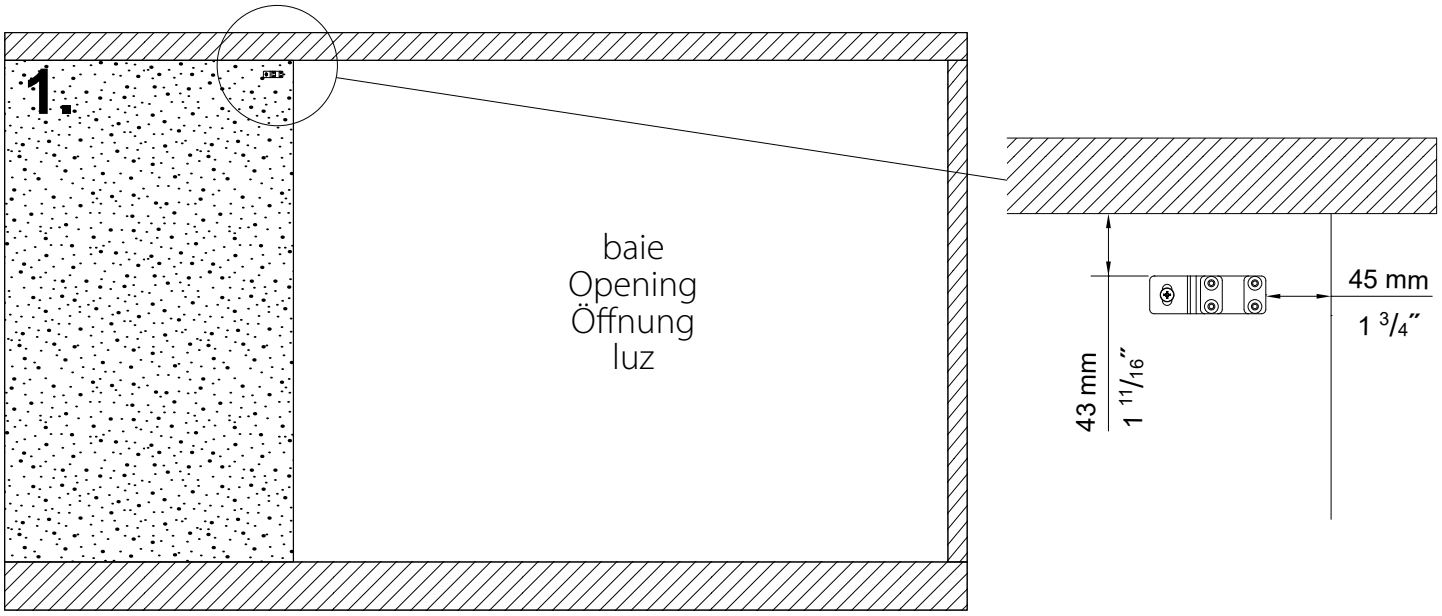


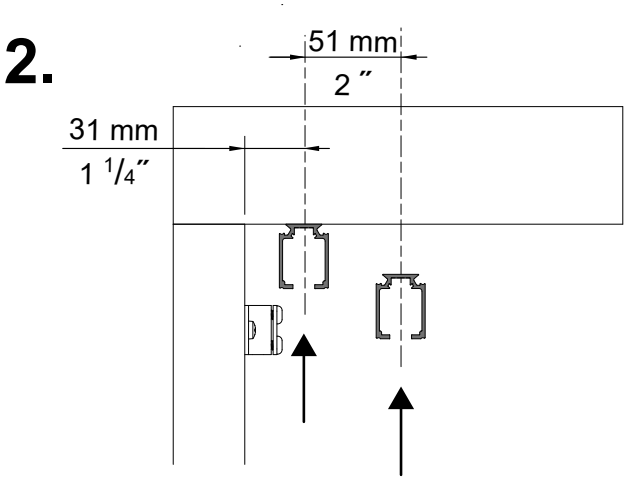


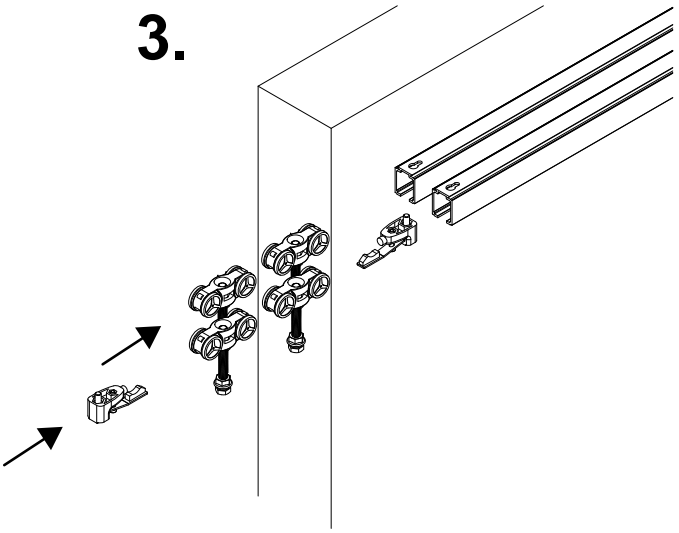
# 6.



# 7.

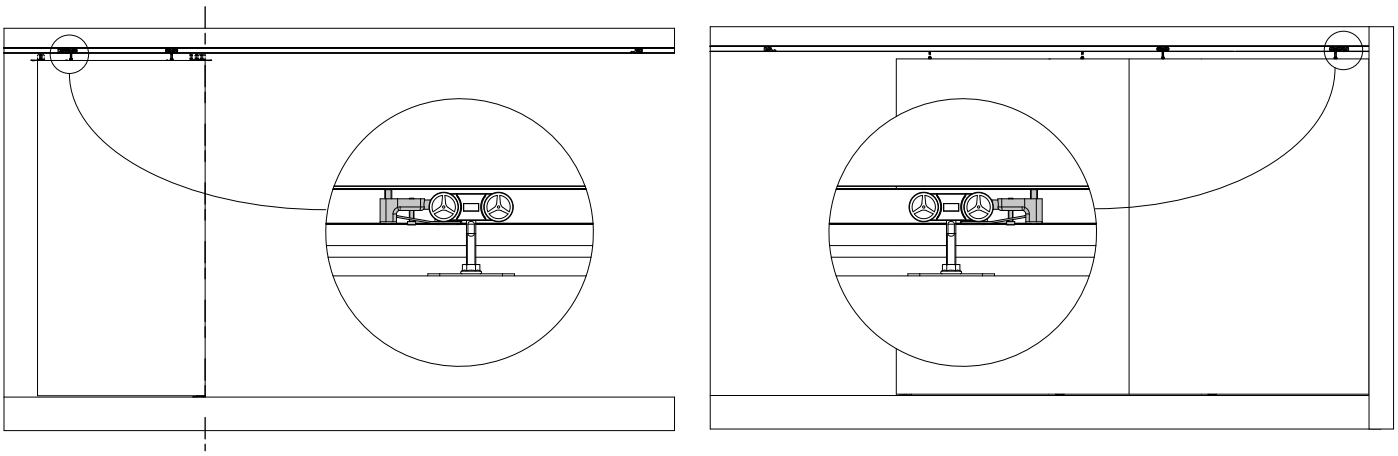
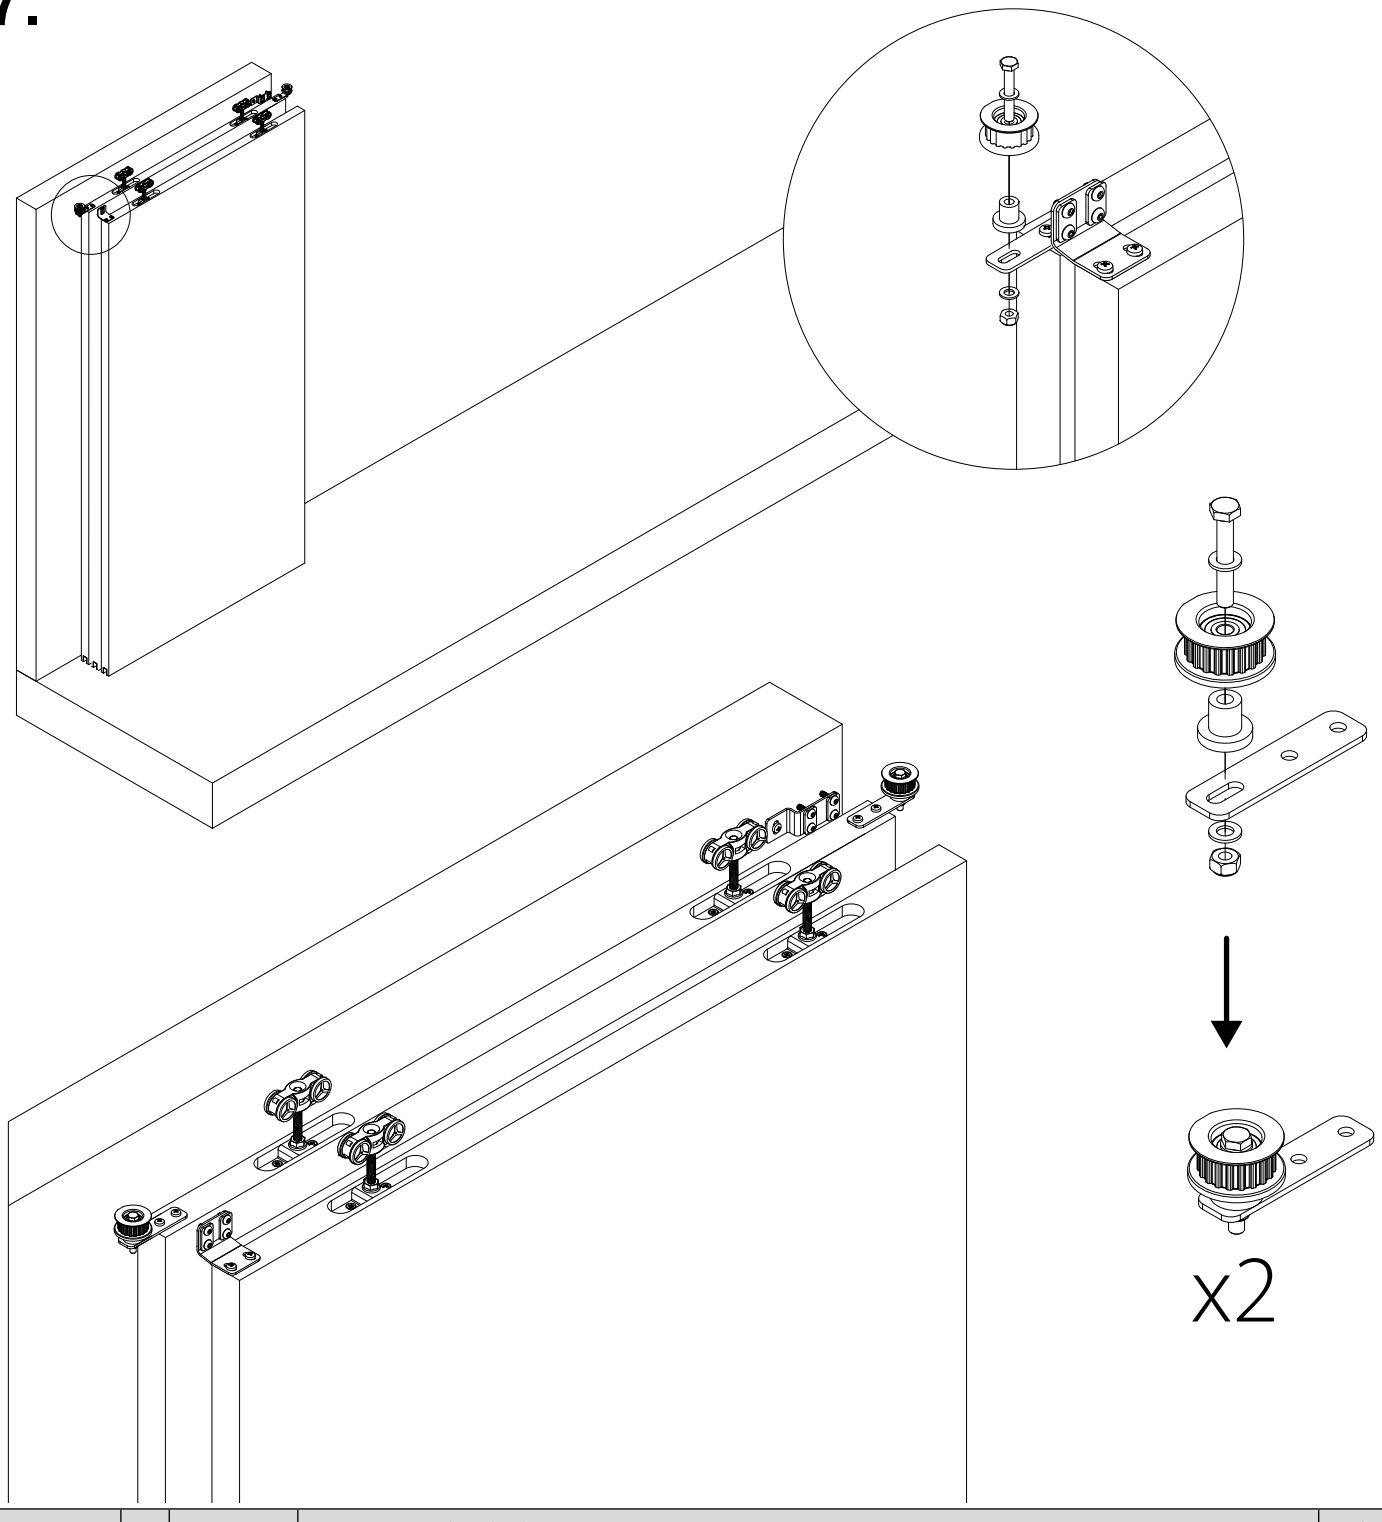
# 8.

